

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1 Før du starter SUZUKI CONNECT-appen	6
1-1. Læs her først	8
1-1-1. Om denne vejledning	8
1-1-2. Foranstaltninger	9
1-1-3. Sådan læser du denne vejledning	11
1-2. Om SUZUKI CONNECT	12
1-2-1. Oversigt over SUZUKI CONNECT	12
1-2-2. Kontraktforløbet	13
1-2-3. Primær bruger og sekundær bruger	16
1-3. Kompatible modeller	18
1-3-1. Kompatible modeller	18
1-4. Installation og aktivering af SUZUKI CONNECT-appen	20
1-4-1. Forberedelse før brug af appen	20
1-4-2. Sådan installerer du appen	20
1-4-3. Procedure ved første opsætning	21
1-5. Log ind på appen	28
1-5-1. Beskrivelse af logonskærm	28
1-5-2. Samtidig brug på flere smartphones	29
Kapitel 2 Sådan bruger du SUZUKI CONNECT-appen	30
2-1. Startskærm	32
2-1-1. Beskrivelse af startskærm	32
2-2. Meddelelser	34
2-2-1. Beskrivelse af skærmen Meddelelser	34
2-2-2. Meddelelser om advarselslys	38
2-2-3. Statusmeddelelser	40
2-2-4. Meddelelser om fuldført fjernbetjening <input type="checkbox"/> PR <input type="checkbox"/> SE	44
2-2-5. Sikkerhedsadvarsler	44
2-2-6. Meddelelser om tilbagekaldelse / servicekampagner <input type="checkbox"/> PR <input type="checkbox"/> SE	46
2-2-7. Vedligeholdelsesmeddelelser <input type="checkbox"/> PR <input type="checkbox"/> SE	47
2-3. Sundhedstjek	48
2-3-1. Sundhedstjek	48
2-4. Support	54
2-4-1. Support	54
2-5. Kørselshistorik	56
2-5-1. Kørselshistorik <input type="checkbox"/> PR <input type="checkbox"/> SE	56
2-6. Parkeret bil-lokalisator	58
2-6-1. Parkeret bil-lokalisator	58
2-6-2. Del placering af parkeret køretøj	59
2-7. Indstillinger	60
2-7-1. Skærmen Indstillinger	60
2-7-2. Profil	62
2-7-3. Køretøjsinformation	63
2-7-4. Mine forhandlere	64
2-7-5. Førerautentisering	68
2-7-6. Indstillinger for sekundær bruger <input type="checkbox"/> PR	70
2-7-7. Meddelelsesindstillinger	73
2-7-8. Alarmer for geoindehugning / spærretid	76
2-7-9. Temaindstillinger	86
2-7-10. Indstillinger for fjernbetjent PIN	87
2-7-11. Sprogindstillinger	89
2-7-12. Tidszoneindstillinger	90
2-7-13. Information om brug af køretøj	92
2-7-14. Ofte Stillede Spørgsmål	93
2-7-15. Vilkår og betingelser / Fortrolighedspolitik	94
2-7-16. Copyright	95
2-7-17. Log ud	96
Kapitel 3 Sådan bruger du SUZUKI CONNECT-appen (andre)	98
3-1. Når du anvender flere køretøjer	100
3-1-1. Sådan skifter du køretøjer	100
3-1-2. Meddelelser	101
3-1-3. Indstillinger	102
3-2. Hvis du glemmer din adgangskode	104
3-2-1. Hvis du glemmer din adgangskode	104
3-3. Smartphoneindstillinger	106
3-3-1. Brugere af Android-enheder	106
3-3-2. Brugere af iOS-enheder	107
Kapitel 4 Annuller kontrakt / Slet konto	108
4-1. Annullering af CONNECT-tjenester	110
4-1-1. Annullering af kontrakt	110
4-2. Slet konto	112
4-2-1. Sådan sletter du din konto	112
Kapitel 5 Licensoplysninger	114
5-1. Licensoplysninger	116
5-1-1. Licensoplysninger	116
5-1-2. Varemærker	117
Kapitel 6 Indholdsfortegnelse	118
6-1. Indholdsfortegnelse	120
Kapitel 7 Særlige noter	124
7-1. Særlige noter	126
7-1-1. Særlige noter om tilsluttede tjenester	126



1



Kapitel 1 Før du starter SUZUKI CONNECT-appen



1-1-1. Om denne vejledning

Denne vejledning forklarer de vigtigste tjenester og funktioner i SUZUKI CONNECT.

Følgende symboler anvendes i vejledningen:

 **ADVARSEL**,  **FORSIGTIG**, *BEMÆRK:* Bemærk særligt meddelelser, der er markeret med disse symboler.

	Betyder, at der kan være risiko for alvorlig personskade eller død.
	Betyder, at der kan være risiko for mindre eller moderat personskade.
<i>BEMÆRK:</i>	Betyder, at der her gives særlige oplysninger, der kan lette vedligeholdelsen eller gøre anvisningerne mere tydelige.

	Funktioner, der kan anvendes af en primær bruger.
	Funktioner, der kan anvendes af en sekundær bruger, som den primære bruger giver tilladelse til.

1-1-2. Foranstaltninger

- Oplysningerne i denne vejledning er gyldige pr. august 2022.
- Uautoriseret gengivelse af denne vejledning er forbudt.
- De applikationsskærme, der beskrives i denne vejledning, er billeder. Disse afviger muligvis fra den faktiske specifikation pga. opgradering af applikationsversion.
- Leveringen af tjenester og indhold kan ændres eller ophøre uden varsel. Derudover kan relaterede funktioner, betjeningsmetoder, skærme osv. ændres uden varsel.
- De seneste oplysninger om SUZUKI CONNECT finder du på SUZUKI CONNECT's webside i dit land.
- Da SUZUKI CONNECT anvender telekommunikation, er appen eller tjenesten muligvis ikke tilgængelig afhængig af de radiobølgeforskeligheder, der findes på brugsstedet.
- Køretøjsoplysninger kan derfor være upræcise. Afhængigt af GPS-modtagelsesforholdene er det muligvis ikke muligt at vise den korrekte placering eller det kan tage tid at opdatere placeringsoplysningerne.
- Hvis den kommunikationsmetode, der anvendes af telekommunikationsudbyderen ændres, er SUZUKI CONNECT muligvis ikke tilgængelig.
- Hvis tændingen ikke tændes i ni dage eller længere, vil visse handlinger, som f.eks. fjernbetjening, ikke være tilgængelige.
- Du må ikke, mens du kører, tale via, betjene eller se på en mobiltelefon, da dette kan være farligt og du kan blive distraheret fra betjening af køretøjet, hvilket kan føre til en alvorlig ulykke. Hvis du er nødt til at betjene telefonen, skal du først standse på et forsvarligt sted.
- Undlad at betjene din smartphone eller at se på skærmen, mens du går.
- SUZUKI CONNECT anvender muligvis dit køretøjs lokalisering eller køretøjsinformation til at levere sine tjenester. Registrerede kunders personlige oplysninger anvendes muligvis også til at sende meddelelser. Flere oplysninger finder du i SUZUKI CONNECT's fortrolighedspolitik (<https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>).
- For at anvende SUZUKI CONNECT skal du først acceptere fortrolighedspolitikken samt vilkår og betingelser.
- Hvis kontrahenten er mindreårig, må denne tjeneste kun anvendes med værgens tilladelse.

1-1-2. Foranstaltninger

• Hvis du ønsker at sælge / overføre køretøjet, skal du selv annullere din kontrakt med SUZUKI CONNECT. Yderligere oplysninger finder du her ⇒ 4-1-1. Annullering af kontrakt.

• Det koster alm. telefontakst, når du ringer til din forhandler via SUZUKI CONNECT-appen.

• Hvis du har spørgsmål om SUZUKI CONNECT, kan du se siden "Ofte Stillede Spørgsmål" på SUZUKI CONNECT's webside.

1-1-3. Sådan læser du denne vejledning

- Overskrift
Hovedoverskrifter for hver funktion og hvert formål. Detaljerede forklaringer findes under underoverskrifter

- Advarsel, Forsigtig, Råd
Læs 1-1-1 Om denne vejledning (side 8)


Kapitel 2 Sådan bruger du SUZUKI CONNECT-appen

2-2. Meddelelser


2-2-3. Statusmeddelelser

Hvis du glemmer at låse døren eller slukke for advarselblinkene eller forlygterne, når du forlader køretøjet, sendes en besked til din smartphone.

1



2



Du kan læse oplysningerne ved at trykke på den viste meddelelse.

BEMÆRK:

- Statusmeddelelser sendes under følgende forhold.
 - Døre ulåst
 - Tændingen er slukket.
 - Fjernbetjeningsnøglen ligger ikke i bilen.
 - Førerautentisering udført. ⇒ 2-7-5. Førerautentisering
 - Advarselblinkene er tændt, forlygter er tændt.
 - Tændingen er slukket.
 - Fjernbetjeningsnøglen ligger ikke i bilen.
 - Både smartphone og køretøj er inden for kommunikationsrækkevidde.
 - Førerautentisering udført. ⇒ 2-7-5. Førerautentisering
 - Ved fjernbetjening af døråbning med SUZUKI CONNECT-appen aktiveres sikkerhedsalarmen ikke.
 - Statusmeddelelse (forlygter er tændt) sendes, når de bageste kombinationlys er tændt, selvom forlygterne er slukket.
 - Statusmeddelelser vises, selvom du ikke starter SUZUKI CONNECT-appen (push-meddelelser).
 - Selvom push-meddelelsesdisplayet forsvinder, kan du se oplysningerne på SUZUKI CONNECT-appens meddelelsesærv.
 - ⇒ 2-2-1. Beskrivelse af skærmen Meddelelser
- Brugere kan også vælge ikke at modtage meddelelser.
 - ⇒ 2-7-7. Meddelelsesindstillinger
- Hvis meddelelser ikke modtages, er SUZUKI CONNECT-appens meddelelser muligvis ikke tilladt i din smartphones OS-indstillinger. Derfor bør du kontrollere indstillingerne i Android- eller iOS-indstillingerne.


40

- Kapiteloverskrift
- Procedurer
Viser skærm for hvert trin
- Vejledning
Giver detaljeret vejledning om hver handling
- Reference
Oplysninger om afsnit, der indeholder relateret indhold

1-2-1. Oversigt over SUZUKI CONNECT

SUZUKI CONNECT giver brugeren mulighed for at anvende praktiske funktioner via en smartphone-app, når brugeren ikke er i nærheden af køretøjet. Oplysninger om køretøjsproblemer kan også deles med angivne forhandlere, som kan fjernkontrollere årsagen, så der kan tages passende foranstaltninger. SUZUKI CONNECT tilbyder kunderne et nyt niveau af bekvemmelighed og tryghed.

SUZUKI CONNECT-konceptdiagram

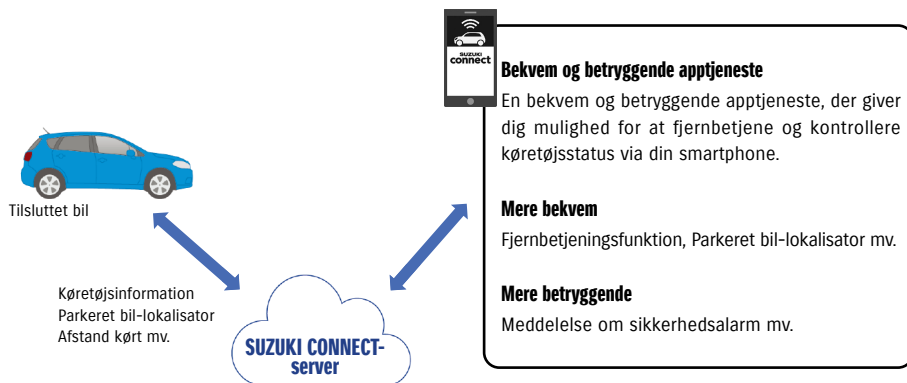

1-2-2. Kontraktforløbet

For at anvende tjenester fra SUZUKI CONNECT skal du oprette en SUZUKI CONNECT-konto og indgå kontrakt om SUZUKI CONNECT-tjenester.


Kontraktforløb

<Primære brugere>

- Opret en ny konto
 - Du modtager en "SUZUKI CONNECT-tilmeldingsblanket" fra forhandleren, når der indgås kontrakt om køretøjet.
 - Scan QR-koden på SUZUKI CONNECT-tilmeldingsblanketten med din smartphone for at få adgang til SUZUKI CONNECT's medlemside. Efter at du har bekræftet og accepteret fortrolighedspolitik og vilkår og betingelser, skal du vælge, om du vil bruge dit køretøjs placering på SUZUKI CONNECT og indtaste de nødvendige oplysninger for at oprette en konto. Oplysninger, der påkræves til oprettelse af konto, omfatter: Navn, sprog, mailadresse, telefonnummer, adgangskode.
- Registrer køretøjsinformation
 - Dernæst skal du indtaste kontraktoplysninger på SUZUKI CONNECT's medlemside og registrere kontraktoplysningerne. Disse oplysninger omfatter: Navn, land, tidszone, nummerplade (valgfrit), VIN
- Download appen SUZUKI CONNECT
- SUZUKI CONNECT-appens opstartsindstillinger
 - Log ind på SUZUKI CONNECT-appen ved at bruge den mailadresse (bruger-id) og den adgangskode, du tilmeldte dig med på trin 1.
 - Start appen, og udfør opstartsindstillinger. Forbindelsen imellem køretøj og app afprøves nu.
 - Når startskærmen vises på appen, er denne proces fuldført. (⇒ 2-1. Startskærm)

Hvis du anvender flere køretøjer

SUZUKI CONNECT giver dig mulighed for at registrere flere køretøjer på samme konto (medlemsoplysninger). Hvis du har en anden bil, der er tilsluttet SUZUKI, kan du tilføje dette køretøj til den konto (medlemsoplysninger), du allerede har registreret, og springe registreringsprocessen over.

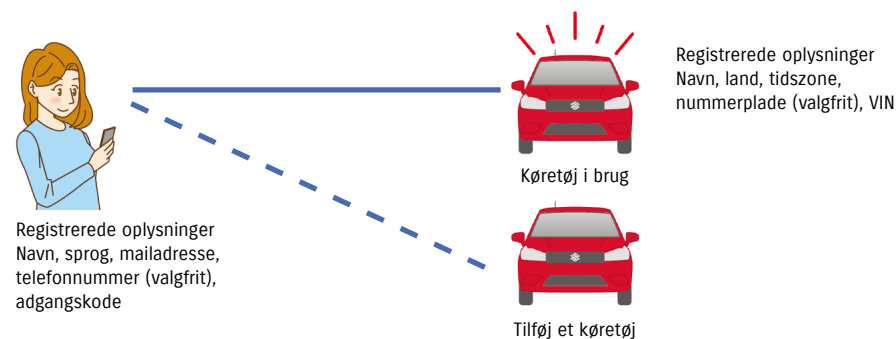

1-2-2. Kontraktforløbet

BEMÆRK:

- På SUZUKI CONNECT's medlemside kan du se køretøjsinformation samt de medlemsoplysninger, du indtastede, da du registrerede dig som medlem.
 - Webadresse for SUZUKI CONNECT's medlemside
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/userlogin>
Siden åbner, når du aflæser QR-koden med kameraet på din smartphone.
 - Webadresse for SUZUKI CONNECT's fortrolighedspolitik
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>
- * Du skal logge ind med dit registrerede bruger-id (mailadresse) og din adgangskode.



1-2-3. Primær bruger og sekundær bruger

Med SUZUKI CONNECT kan en primær bruger invitere familie eller personer, der også anvender køretøjet som 'sekundære brugere'. Den primære bruger kan sende en invitation fra appens indstillinger. De funktioner, som sekundære brugere kan bruge, indstilles af den primære bruger.

Funktioner som sekundære brugere kan anvende

Grundlæggende funktioner som sekundære brugere kan anvende	<ul style="list-style-type: none"> • Fjernkontroller status (brændstofniveau, cruisingrækkevidde, gennemsnitligt brændstofforbrug mv.) • Meddelelser om sikkerhedsalarm • Meddelelser om advarselslys
Tjenester, der kan anvendes af en sekundær bruger, med den primære brugers tilladelse	<ul style="list-style-type: none"> • Fjernbetjent dør lås • Parkeret bil-lokalisator • Kørselshistorik • Alarmer for geoindhegning / spærretid • Meddelelser (motorstart) om motor tændt • Vedligeholdelsesmeddelelser • Meddelelser om tilbagekaldelse / servicekampagner

Tilmeldingsproces for sekundær bruger

<Primær bruger>

1. Inviter en sekundær bruger

- Den primære bruger vælger, hvilke funktioner på SUZUKI CONNECT-appen den sekundære bruger må anvende og inviterer derefter vedkommende.
- ⇒ 2-7-6. Indstillinger for sekundær bruger

<Person inviteret af primær bruger: Sekundær bruger>

1. Åbn mailen, som den primære bruger har sendt, og tilmeld dig som medlem.

- SUZUKI CONNECT sender en mail, der indeholder en webadresse til medlemsregistrering.
- Efter at du har åbnet mailen og accepteret fortrolighedspolitik samt vilkår og betingelser, kan du tilmelde dig som medlem.
- Registreringsoplysninger: navn, mailadresse, adgangskode, sprog der skal anvendes på SUZUKI CONNECT.

2. Download appen SUZUKI CONNECT

3. SUZUKI CONNECT-appens opstartsindstillinger

- Log ind på SUZUKI CONNECT-appen ved at bruge den mailadresse (bruger-id) og den adgangskode, du tilmeldte dig med på trin 1.
- Efter at du har logget ind, skal du udføre opstartsindstillinger, og når appens startskærm vises, er opstartsindstillingerne fuldført.
- ⇒ 2-1. Startskærm

BEMÆRK:

- Du kan maksimalt indstille fire personer som sekundære brugere, herunder dem som allerede har modtaget en invitation.
- En sekundær bruger, selv efter at være blevet inviteret af en primær bruger og efter modtagelse af en invitationsmail, er ikke registreret som sekundær bruger, før vedkommende fuldfører sin medlemstilmelding.
- Selv efter at en person, som er inviteret til at være sekundær bruger af en primær bruger, har tilmeldt sig kan den primære bruger slette den sekundære bruger vha. indstillingerne i appen. Den sekundære bruger kan også slette sig selv vha. indstillingerne i appen.
- Sekundære brugere kan også kontrollere og redigere deres kontooplysninger på medlemssiden.
- Webadresse for SUZUKI CONNECT's medlemsside
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/userlogin>
Siden åbner, når du læser QR-koden med kameraet på din smartphone.
- Webadresse for SUZUKI CONNECT's fortrolighedspolitik
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>



* Du skal logge ind med dit registrerede bruger-id (mailadresse) og adgangskode for at kontrollere og redigere kontooplysninger.

1-3-1. Kompatible modeller

Modelnavn	Produktionsår
S-CROSS	Fra 8 måned 2022

1-4-1. Forberedelse før brug af appen

Forbered følgende:

- Bruger-id (mailadresse), adgangskode
Du kan oprette disse ved at registrere dig som medlem på medlemssiden hos SUZUKI CONNECT.
- Smartphone
Kræves for at anvende appen.

1-4-2. Sådan installerer du appen

SUZUKI CONNECT-appen understøtter smartphoneenheder med følgende OS-versioner. (Undtagen tabletter og smarture)

iOS	Version 14.0 eller nyere
Android	Version 8.0 eller nyere

Du kan installere SUZUKI CONNECT her:

Til iPhone




Til Android




- Google Play- og Google Play-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Google Inc.
- App Store og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande.

1-4-3. Procedure ved første opsætning

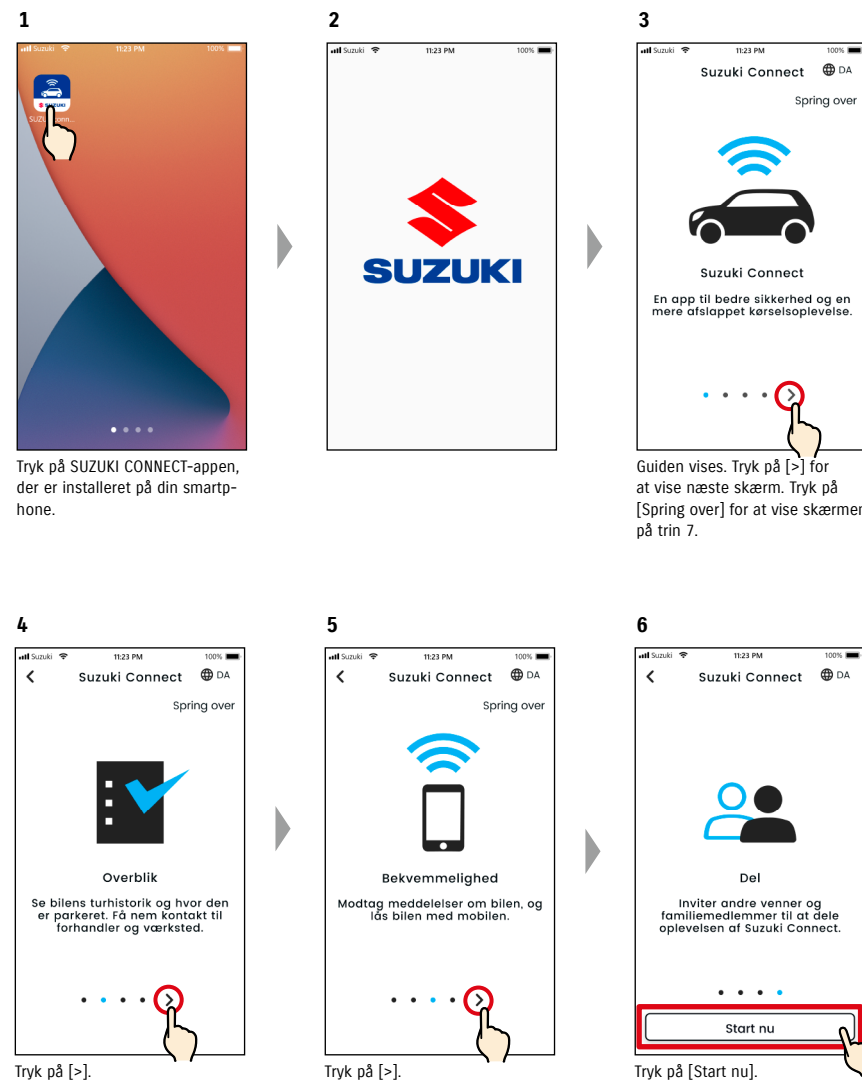

1-4-3. Procedure ved første opsætning

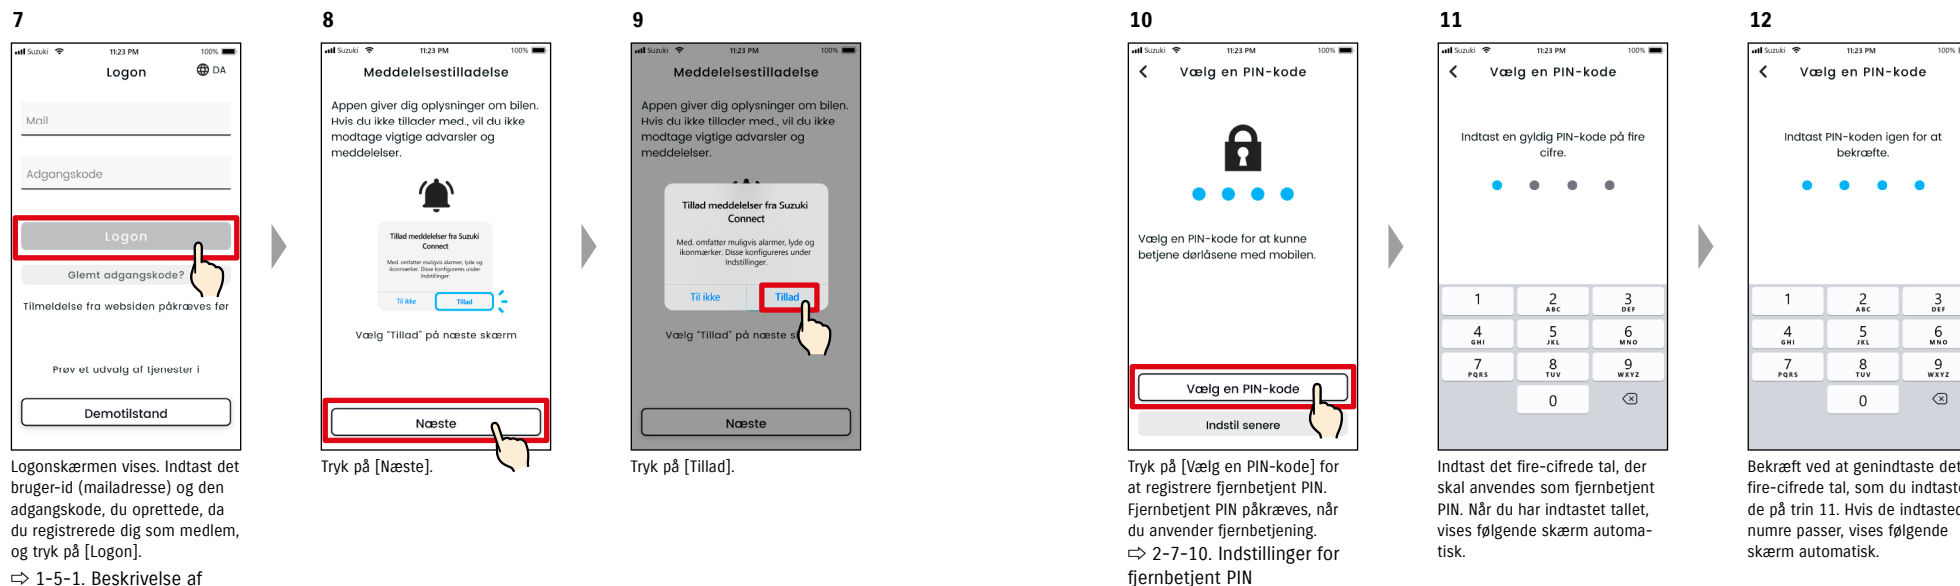

Logonskærmen vises. Indtast det bruger-id (mailadresse) og den adgangskode, du oprettede, da du registrerede dig som medlem, og tryk på [Logon].
⇒ 1-5-1. Beskrivelse af logonskærm

Tryk på [Næste].

Tryk på [Tillad].

Tryk på [Vælg en PIN-kode] for at registrere fjernbetjent PIN. Fjernbetjent PIN påkræves, når du anvender fjernbetjening.
⇒ 2-7-10. Indstillinger for fjernbetjent PIN

Indtast det fire-cifrede tal, der skal anvendes som fjernbetjent PIN. Når du har indtastet tallet, vises følgende skærm automatisk.

Bekræft ved at genindtaste det fire-cifrede tal, som du indtastede på trin 11. Hvis de indtastede numre passer, vises følgende skærm automatisk.


BEMÆRK:

- Skærmene på trin 8 og 9 vises kun i iOS-appen. I Android-appen vises skærmen på trin 10, når du trykker på [Logon] på skærmen på trin 7.
- Hvis du ikke vil modtage meddelelser, skal du trykke på [Til ikke].
- Hvis du vil modtage meddelelser, efter at du har trykket på [Til ikke], skal du gå til [App-indstillinger] på din smartphone.
⇒ 3-3. Smartphoneindstillinger
- Webadresse for SUZUKI CONNECT's fortrolighedspolitik
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>


BEMÆRK:

- Registrer din fjernbetjent PIN på forhånd, da du vil blive bedt om at indtaste den, når du skal fjernbetjene køretøjet.
- Du registrerer en fjernbetjent PIN ved at trykke på [Indstil senere], gå til [Indstillinger] i SUZUKI CONNECT-appen.
⇒ 2-7-10. Indstillinger for fjernbetjent PIN
- Webadresse for SUZUKI CONNECT's fortrolighedspolitik
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>


1-4-3. Procedure ved første opsætning

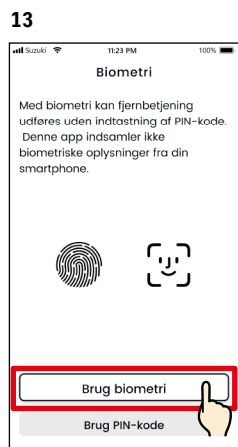

Tryk på [Brug biometri].

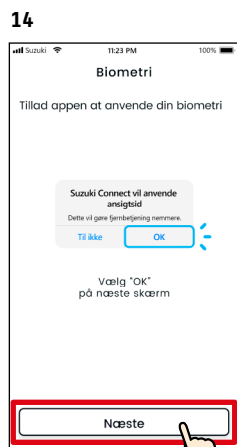


Tryk på [Næste].

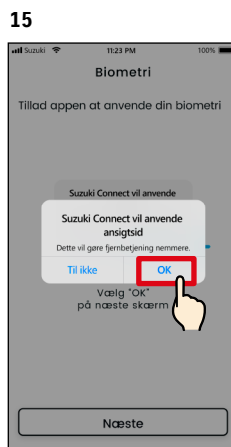

Tryk på [OK].



Kontrollér eCall-status. Når du har kontrolleret, at lampen er slukket, skal du trykke på [Lampe slukket].

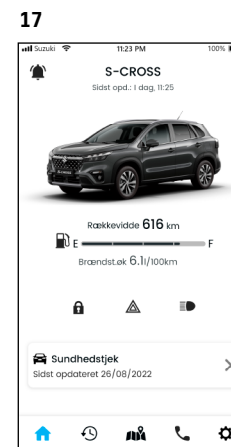

SUZUKI CONNECT-appens startskærm vises, og du kan nu bruge appen.


BEMÆRK:

- Skærmene for trin 13 til 15 vises kun på de smartphones, der er udstyret med finger-aftryks- eller ansigtsgodkendelsesfunktionen.
- Hvis du ikke ønsker at bruge biometri, skal du trykke på [Brug PIN-kode].
- Hvis du vil anvende biometri, efter at du har trykket på [Brug PIN-kode], skal du gå til [App-indstillinger] på din smartphone.
⇒ 3-3-2. Brugere af iOS-enheder
- Webadresse for SUZUKI CONNECT's fortrolighedspolitik
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>


1-4-3. Procedure ved første opsætning

Når meddelelsen "Opstartsindstilling i gang" vises (CASE.1)

Efter at skærmen for trin 15 (Tillad biometri) på forrige side vises følgende skærme muligvis. Dette kan være, fordi datakommunikationsmodulet ikke kan konstatere, om kontakten er fuldført. Hvis dette sker, skal du følge proceduren nedenfor.

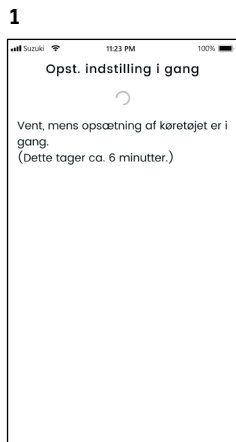

Når denne skærm vises, kører datakommunikationsmodulet ikke.

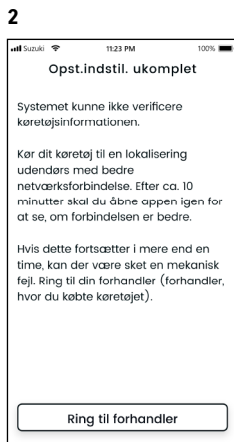


En skærm som denne vises muligvis efter den skærm, der blev vist på trin 1. Hvis dette er tilfældet, er indstillingerne ikke fuldført. Følg trinene, der vises til højre.


1. Hvis der er gået en time eller mere, siden kontrakten blev fuldført på medlemsiden, skal du trykke på [Ring til forhandler] for at kontakte din forhandler.
2. Hvis der er gået mindre end en time, siden kontrakten blev fuldført på medlemsiden, skal du forsøge følgende:
 - Kør køretøjet hen til et sted udendørs, som har bedre kommunikationsforhold.
 - Stop motoren, og start den igen efter fem sekunder eller mere.
 - Luk appen, og åbn den igen.

Når meddelelsen "Opstartsindstilling i gang" vises (CASE.2)

Efter at skærmen for trin 15 (Tillad biometri) på forrige side vises følgende skærme muligvis. Hvis oplysningerne ikke modtages fra køretøjet, efter at kontrakten er etableret, vises følgende skærme muligvis. Hvis dette sker, skal du følge proceduren nedenfor.

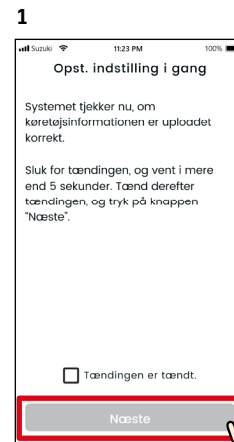


Når denne skærm vises, skal du straks standse motoren, vente i 5 sekunder eller længere, og derefter starte den igen. Derefter skal du afkrydse [Tændingen er tændt.] og trykke på [Næste].

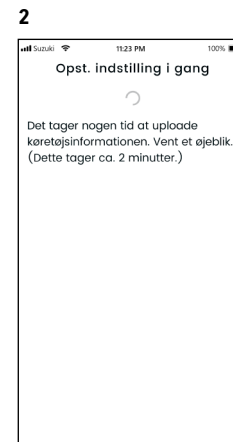

Når denne skærm vises, skal du vente i ca. 2 minutter.

1-5-1. Beskrivelse af logonskærm

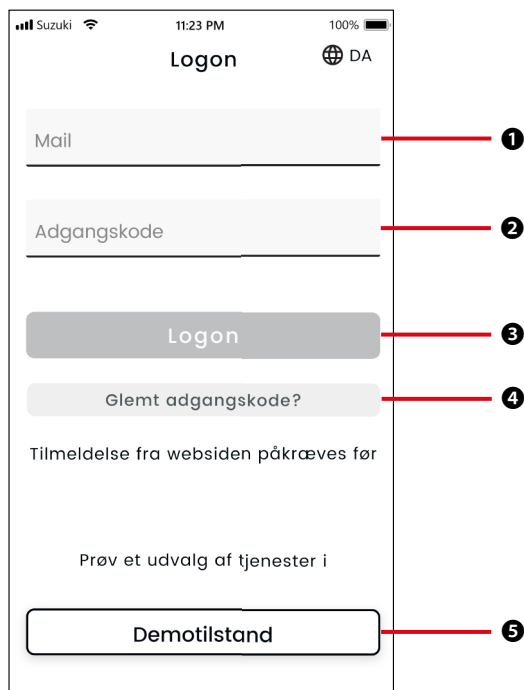


1-5-2. Samtidig brug på flere smartphones

SUZUKI CONNECT-appen kan ikke bruges på flere smartphones på samme tid med samme bruger-id og adgangskode. Hvis du er logget ind på en smartphone, og du logger på med en anden smartphone, vises følgende skærbillede, og du bliver logget ud fra den smartphone, du allerede var logget ind på.



Hvis der er en enhed, der allerede er logget ind, ser du en skærm som denne. Tryk på [Fortsæt] for at logge ind.

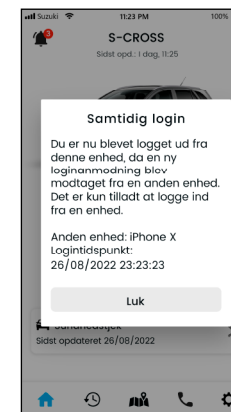

En skærm som denne vises på enheden, der allerede var logget ind og som kan logges ud ved at trykke på [Luk].

Funktioner

1	Bruger-id (mailadresse)	Indtast dit bruger-id. Bruger-id'et er den mailadresse, som du brugte til at registrere dig som medlem.
2	Adgangskode	Indtast din adgangskode. Adgangskoden er den adgangskode, som du brugte til at registrere dig som medlem.
3	Logon	Log ind på appen. Efter at du har indtastet id og adgangskode, vil du kunne trykke på logonknappen.
4	Glemt adgangskode?	Nulstil din adgangskode. ⇒ 3-2-1. Hvis du glemmer din adgangskode
5	Demotilstand	Demotilstand kan anvendes. Selv personer, der ikke har købt en SUZUKI CONNECT-kompatibel model, kan prøve SUZUKI CONNECT-appen.

BEMÆRK:

- Hvis bruger-id eller adgangskode er forkert, vises en fejlmeddelelse.
- Når du har logget ind, behøver du ikke at logge ind igen. Men hvis du ikke bruger appen i 30 dage eller længere, bliver du automatisk logget ud.

⚠ FORSIGTIG


- Du vil ikke kunne modtage meddelelser til SUZUKI CONNECT-appen på den smartphone, der er blevet logget ud.
- Dit bruger-id og din adgangskode er personlige data. Du skal administrere disse, så de ikke videregives til andre for at undgå, at andre logger ind på din konto.

2

Kapitel 2 Sådan bruger du SUZUKI CONNECT-appen

2-1-1. Beskrivelse af startskærm

Når du starter SUZUKI CONNECT-appen, vises startskærmen.

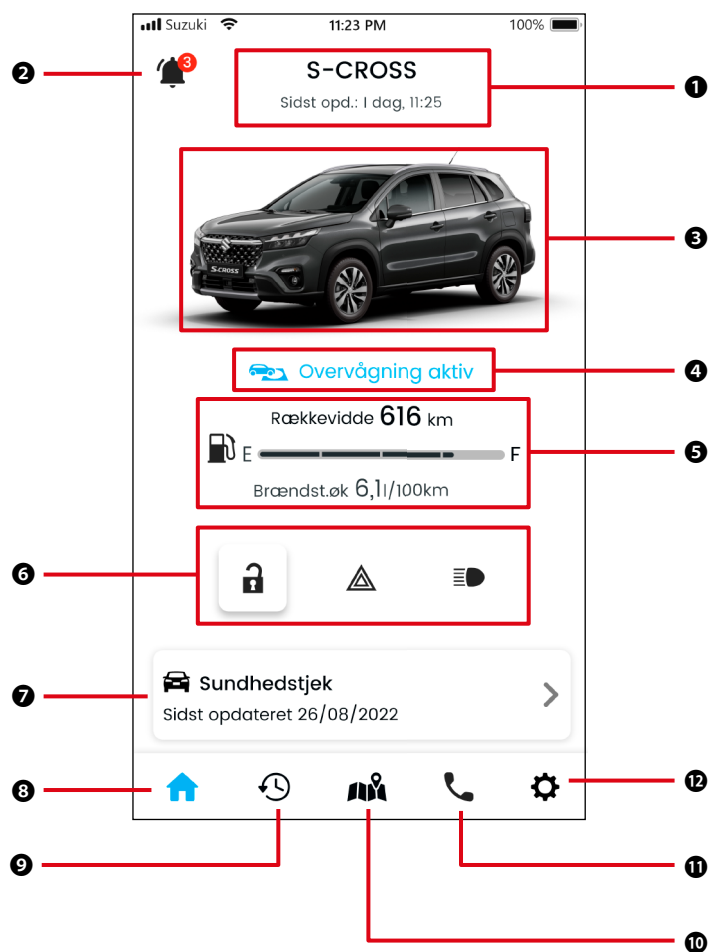

Funktioner		
1	Modelnavn	Modelnavnene på det køretøj, der anvender SUZUKI CONNECT, vises. Hvis flere køretøjer er registreret, vises [V] til højre for modelnavnet, som kan bruges til at vælge køretøj. ⇒ 3-1-1. Sådan skifter du køretøjer
2	Meddelelser	Statusmeddelelser Efter at du har forladt køretøjet, sendes en meddelelse, hvis du har glemt at låse døren eller slukke for advarselsblink eller forlygter. ⇒ 2-2-3. Statusmeddelelser
		Sikkerhedsadvarsel En meddelelse sendes, hvis sikkerhedsalarmen er aktiveret eller motoren starter inden for et bestemt tidsinterval. ⇒ 2-2-5. Sikkerhedsadvarslere
		Alarm for geoindehugning / spærretid Meddelelser sendes, når det overvågede køretøj forlader eller ankommer til et indstillet område eller er fraværende på et bestemt tidspunkt. ⇒ 2-7-8. Alarmer for geoindehugning / spærretid
		Andre meddelelser En meddelelse sendes, når periodisk vedligeholdelse nærmer sig eller tilbagekaldelser eller servicekampagner bekendtgøres for dit køretøj. ⇒ 2-2-6. Meddelelser om tilbagekaldelse / servicekampagner ⇒ 2-2-7. Vedligeholdelsesmeddelelser
3	Billede af køretøjet	Et billede af det køretøj, der er i brug, vises.
4	Status for geoindehugning	Når geoindehugning er aktiveret, vises "Overvågning aktiv". Tryk her for at vise en liste over geoindehugning. ⇒ 2-7-8. Alarmer for geoindehugning / spærretid
5	Køretøjsstatus	Køretøjets resterende brændstof, cruisingrækkevidde og gennemsnitlige brændstofforbrug vises.
6		Om køretøjets døre er låst eller ulåst, om advarselsblinkene er tændt eller slukket og om forlygterne er tændt eller slukket vises. ⇒ 2-2-3. Statusmeddelelser
7	Sundhedstjek	En skærm, hvor du kan kontrollere, om advarselsblink er tændt på køretøjets instrumentpanel, vises. Når et af køretøjets advarselsblink er tændt, sendes en meddelelse til din smartphone. ⇒ 2-3. Sundhedstjek
8	Startside	Startskærmen vises
9	Kørselshistorik	En skærm, hvor du kan se køretøjets kørselshistorik som f.eks. varighed, distance mv., vises. ⇒ 2-5. Kørselshistorik
10	Bilens lokalisering	En skærm, hvor du kan se, hvor køretøjet er parkeret, vises. Du kan også dele køretøjets lokalisering med andre. ⇒ 2-6. Parkeret bil-lokalisator
11	Support	Hvis du løber ind i problemer som f.eks. sammenbrud, kan du ringe til din serviceforhandler. ⇒ 2-4. Support
12	Indstillinger	En skærm, hvor du kan udføre forskellige indstillinger som f.eks. meddelelsesindstillinger, invitationer til sekundære brugere, førerautentisering mv., vises. ⇒ 2-7. Indstillinger

2-2-1. Beskrivelse af skærmen Meddelelser

Skærmen Meddelelser



①	Kategori	Skift meddelelseskategori <ul style="list-style-type: none"> - Sikkerhed - Geoindhegning - Andre
②	Visning af meddelelser	Overskriften på hver meddelelse, modtagelsesdato og -klokkeslæt og begyndelsen af teksten vises. Tryk på meddelelsen for at vise detaljer.

* Hvis der findes en ulæst meddelelse i en kategori, tilføjes en rød prik til det tilsvarende felt.


Meddelelestyper

Sikkerhed	Alarmer i realtid	Når et advarselsblink tændes, sendes en meddelelse til din smartphone. ⇒ 2-2-2. Meddelelser om advarselslys
	Statusmeddelelser	Efter du har forladt køretøjet, sendes en meddelelse, hvis du har glemt at låse døren eller slukke for advarselsblink eller forlygter. ⇒ 2-2-3. Statusmeddelelser
	Sikkerhedsadvarsler	En meddelelse sendes, hvis sikkerhedsalarmen er aktiveret eller motoren starter inden for et bestemt tidsinterval. ⇒ 2-2-5. Sikkerhedsadvarsler
Geoindhegning	Alarmer for geoindhegning	En meddelelse sendes til din smartphone, når det overvågede køretøj forlader eller ankommer til et indstillet område eller er fraværende på et bestemt tidspunkt. ⇒ 2-7-8. Alarmer for geoindhegning / spærretid
Andre	Meddelelser om fjernbetjening	En meddelelse om, hvorvidt fjernbetjening fungerede korrekt eller ej, sendes til din smartphone. ⇒ 2-2-4. Meddelelser om fuldført fjernbetjening
	Meddelelser om tilbagekaldelse / servicekampagner	En meddelelse sendes til din smartphone, når en tilbagekaldelse eller servicekampagne bekendtgøres. ⇒ 2-2-6. Meddelelser om tilbagekaldelse / servicekampagner
	Vedligeholdelsesmeddelelser	Der sendes en meddelelse til din smartphone, når periodisk vedligeholdelse nærmer sig. (Se tabellen for periodisk vedligeholdelse i brugervejledningen.) Ring til en forhandler for at bestille tid, når du modtager meddelelsen. ⇒ 2-2-7. Vedligeholdelsesmeddelelser

* Enhver ulæst meddelelse markeres med en rød prik.


2-2-1. Beskrivelse af skærmen Meddelelser

Skift meddelelsetype

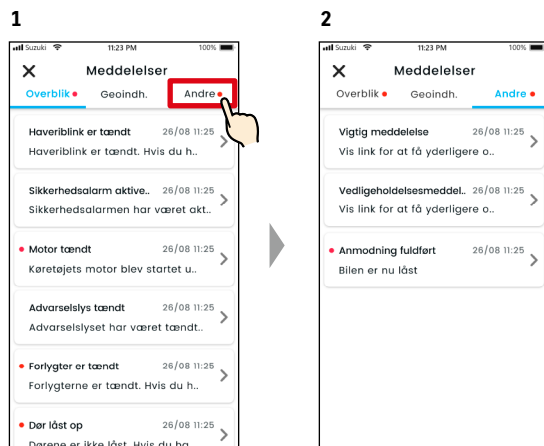

Vælg den kategori, du vil vise på skærmen Meddelelser.

Læs oplysningerne i en meddelelse

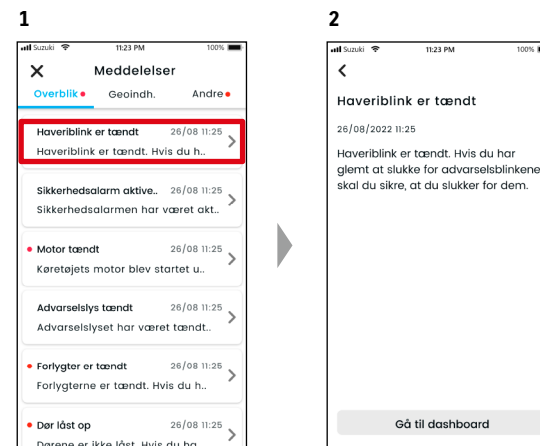


På skærmen Meddelelser skal du trykke på den meddelelse, som du ønsker at læse.

Skærmen Oplysninger vises.

2-2-2. Meddelelser om advarselslys


Når et advarselsblink er tændt, sendes en meddelelse til din smartphone. Du kan også kontrollere status for advarselslys fra startskærmen i SUZUKI CONNECT-appen.

1 Skærmen Push-meddelelser

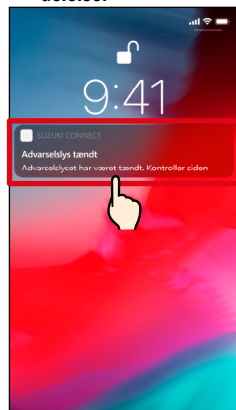


Tryk på den viste meddelelse.

2

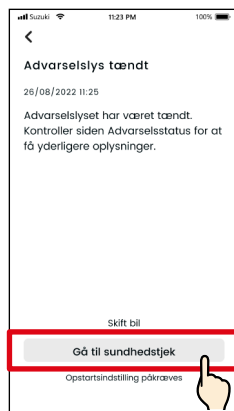

Tryk på [Gå til sundhedstjek] for at vise skærmen Sundhedstjek.

3

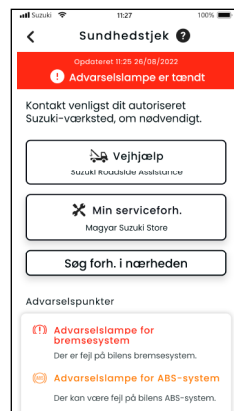

Skærmen Sundhedstjek vises.


På skærmen Sundhedstjek kan du kontakte en SUZUKI-forhandler samt læse oplysningerne for den tændte advarselslampe i appen.



● Tryk for at kontakte en SUZUKI-forhandler.


● Du kan læse oplysningerne (billede, navn) om den advarselslampe, der er tændt.

1 Startskærm (når advarselslyset er tændt)

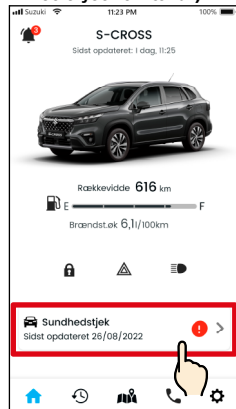

Tryk på [Sundhedstjek] på startskærmen.

2

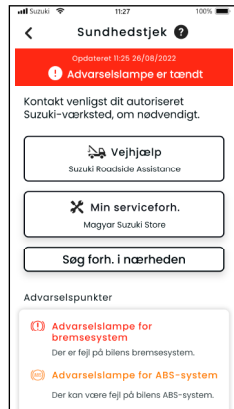

Skærmen Sundhedstjek vises.



ADVARSEL

● Du må kun læse og betjene skærmen på din smartphone, efter at du har standset køretøjet på et sikkert sted.




FORSIGTIG

● Nogle meddelelser når muligvis ikke din smartphone, selvom advarselslamperne tændes.

2-2-3. Statusmeddelelser

Hvis du glemmer at låse døren eller slukke for advarselsblinkene eller forlygterne, når du forlader køretøjet, sendes en besked til din smartphone.

- Når der er gået et kort stykke tid, efter at døren er lukket, og motoren er stoppet, og fjernbetjeningen ikke er registreret i køretøjet, sendes en meddelelse til din smartphone.
- Hvis du har glemt at låse dørene, kan du låse dørene uden at vende tilbage til bilen ved at anvende fjernbetjening i SUZUKI CONNECT-appen.
- Hvis du glemmer at slukke for havariblinket eller forlygterne, er der ingen fjernbetjeningsfunktion, så du bliver nødt til at vende tilbage til køretøjet for at slukke dem.

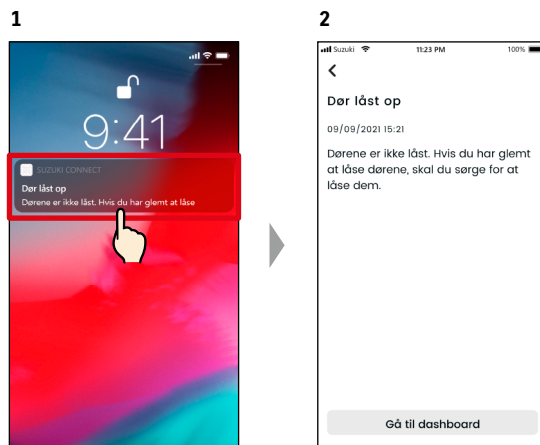


Du kan læse oplysningerne ved at trykke på den viste meddelelse.

BEMÆRK:

- Statusmeddelelser sendes under følgende forhold.
 - Døre ulåst
 - Tændingen er slukket.
 - Fjernbetjeningsnøglen ligger ikke i bilen.
 - Førerautentisering udført. ⇨ 2-7-5. Førerautentisering
 - Advarselsblinkene er tændt, Forlygter er tændt
 - Tændingen er slukket.
 - Fjernbetjeningsnøglen ligger ikke i bilen.
 - Både smartphone og køretøj er inden for kommunikationsrækkevidde.
 - Førerautentisering udført. ⇨ 2-7-5. Førerautentisering
- Ved fjernbetjening af dørlås med SUZUKI CONNECT-appen aktiveres sikkerhedsalarmer ikke.
- Statusmeddelelse (Forlygter er tændt) sendes, når de bageste kombinationslys er tændt, selvom forlygterne er slukket.
- Statusmeddelelser vises, selvom du ikke starter SUZUKI CONNECT-appen (push-meddelelser).
- Selvom push-meddelelsesdisplayet forsvinder, kan du se oplysningerne på SUZUKI CONNECT-appens meddelelseskærm.
 - ⇨ 2-2-1. Beskrivelse af skærmen Meddelelser
- Brugere kan også vælge ikke at modtage meddelelser.
 - ⇨ 2-7-7. Meddelelsesindstillinger
- Hvis meddelelser ikke modtages, er SUZUKI CONNECT-appens meddelelser muligvis ikke tilladt i din smartphones OS-indstillinger. Derfor bør du kontrollere indstillingerne i Android- eller iOS-indstillingerne.

Visning af ikonstatus for startskærm

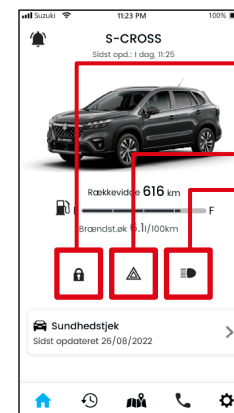

- Det vises her om dørene er låst eller ulåst. Hvis du modtager en statusmeddelelse (dør ulåst), kan du uden at skulle vende tilbage til bilen låse dørene ved at trykke her.
- Det vises her om advarselsblinkene er tændt eller slukket.
- Det vises her om forlygterne eller bageste kombinationslys er tændt eller slukket.

Læs oplysningerne i en meddelelse

	Døre låst. <knap vises> Du kan låse dørene op vha. fjernbetjening.
	Døre låst op. <knap vises> Du kan låse dørene vha. fjernbetjening.
	Døre låst. <knap vises ikke> Du kan ikke låse dørene op vha. fjernbetjening.
	Døre låst op. <knap vises ikke> Du kan ikke låse dørene vha. fjernbetjening.
	Motor tændt Du kan ikke låse dørene op eller låse dem vha. fjernbetjening.
	Fjernlåsning af døre er i gang.
	Advarselsblink er slukket.
	Advarselsblink er tændt.
	Motor tændt. Du kan ikke kontrollere, om advarselsblinket er tændt eller slukket.
	Forlygter og bageste kombinationslys er slukket.
	Forlygter og bageste kombinationslys er tændt.
	Motor tændt. Du kan ikke kontrollere, om advarselsblinket eller bageste kombinationslys er tændt eller slukket.


* Advarselsblink, forlygter og bageste kombinationslys kan ikke tændes eller slukkes vha. fjernbetjening.


Fjernbetjening af dørlås


PR SE

Hvis du glemmer at låse dørene, når du forlader bilen, modtager du en statusmeddelelse, så du kan låse dørene. Du kan også låse dørene op igen i op til ti minutter, efter at du har låst dem.


Modtag statusmeddelelse (dør ulåst), og fjernlås dørene

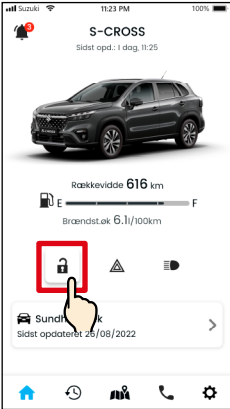- 

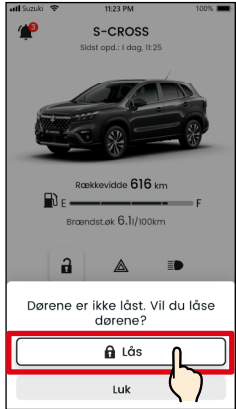Tryk på [🔒] på startskærmen.
- 

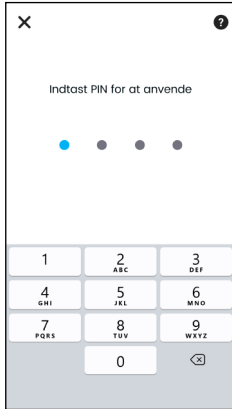Tryk på [Lås], når kontrolskærmen til fjernbetjening af dørlås vises.
- 

For at fjernbetjene dørlåsen skal du indtaste din PIN-kode.
⇒ 2-7-10. Indstillinger for fjernbetjent PIN

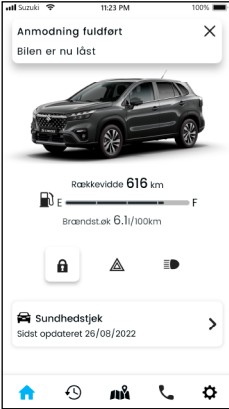- 


Dørene fjernlåses. Der vil også blive sendt en meddelelse om resultatet af fjernbetjeningen til din smartphone.


Fjernbetjening af dør låst op


PR SE

Hvis der ikke er gået ti minutter, siden du fjernlåste dørene, kan dette annulleres vha. fjernbetjening, og dørene kan låses op igen.


Modtag statusmeddelelse (dør ulåst), og fjernlås dørene

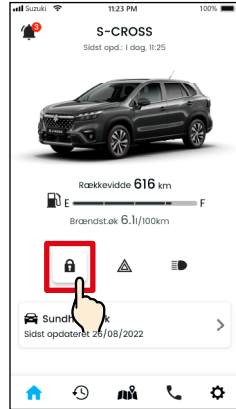- 

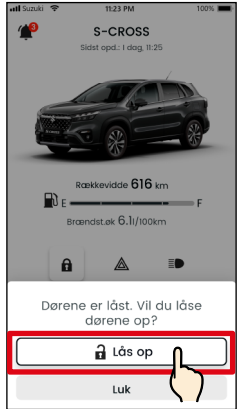Tryk på [🔒] på startskærmen.
- 

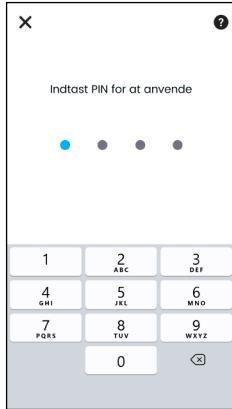Tryk på [Lås op], når kontrolskærmen til annullering af fjernbetjening af dørlås vises.
- 

For at annullere fjernbetjening af dørlåsen skal du indtaste din PIN-kode.
⇒ 2-7-10. Indstillinger for fjernbetjent PIN

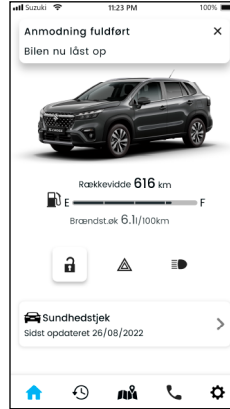- 

Dørene låses op. Der vil også blive sendt en meddelelse om resultatet af fjernbetjeningen til din smartphone.

ADVARSEL

- Når du fjernlåser døren efter at have modtaget en statusmeddelelse, skal du før du anvender fjernbetjening sørge for, at der ikke er børn eller kæledyr i køretøjet. Ellers er der risiko for, at børn eller kæledyr kan blive låst inde i køretøjet.

BEMÆRK:


- Kun den bruger, der har låst dørene med fjernbetjening, kan låse dørene op.

2-2-4. Meddelelser om fuldført fjernbetjening

PR SE

Der vil blive sendt en meddelelse om resultatet af fjernbetjeningen til din smartphone.

- Du kan kontrollere resultatet af fjernbetjeningen som f.eks. låsning af døre.

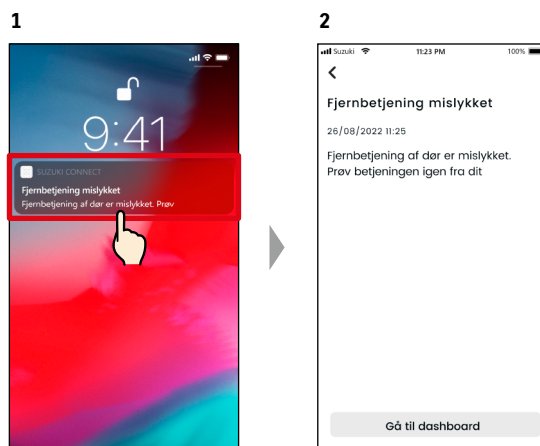


Du kan læse oplysningerne ved at trykke på den viste meddelelse.

2-2-5. Sikkerhedsadvarsler

Meddelelser om sikkerhedsalarm

- Der sendes en meddelelse til din smartphone, når en sikkerhedsalarm aktiveres.
- Hvis du f.eks. parkerer dit køretøj på en parkeringsplads, og døren brækkes op, og en sikkerhedsalarm aktiveres, mens du handler, vil din smartphone informere dig om, at der er sket noget med dit køretøj, mens du var væk.

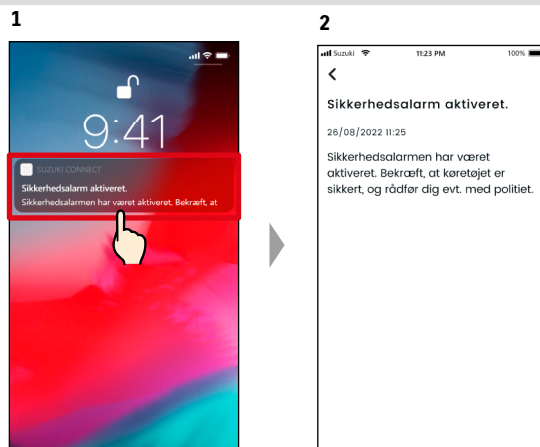

Du kan læse oplysningerne ved at trykke på den viste meddelelse.


Meddelelser (motorstart) om motor tændt

PR SE

- Du kan forudindstille tidsinterval og ugedag, hvor du vil have besked om, at motoren er startet*. Når det registreres, at motoren er startet inden for disse tidspunkter, sendes en meddelelse til din smartphone. ⇒ 2-7-7. Meddelelsesindstillinger

- Du kan f.eks. angive et tidsinterval, hvori du ikke bruger køretøjet – som når du sover eller er på arbejde. Hvis motoren starter* inden for det indstillede interval, sendes en meddelelse til din smartphone for at fortælle dig, at der er sket noget med køretøjet, endda selvom du er langt væk.

* Du vil også modtage en meddelelse, hvis tændingen tændes.

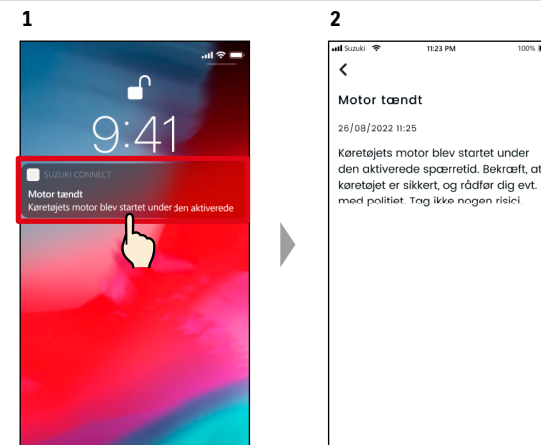

Du kan læse oplysningerne ved at trykke på den viste meddelelse.


- BEMÆRK:**
- Denne meddelelse vises, selvom du ikke starter SUZUKI CONNECT-appen (push-meddelelse).
 - Selvom push-meddelelsesdisplayet forsvinder, kan du læse oplysningerne på skærmen Meddelelser. ⇒ 2-2-1. Beskrivelse af skærmen Meddelelser
 - En primær bruger kan vælge ikke at modtage meddelelser om, at motoren er tændt (motorstart). En sekundær bruger kan vælge ikke at modtage meddelelser om sikkerhedsalarm og motor tændt (motorstart). ⇒ 2-7-7. Meddelelsesindstillinger

2-2-6. Meddelelser om tilbagekaldelse / servicekampagner

PR

SE

En meddelelse sendes til din smartphone, når en tilbagekaldelse eller servicekampagne bekendtgøres. Ring til en forhandler for at bestille tid, når du modtager meddelelsen.

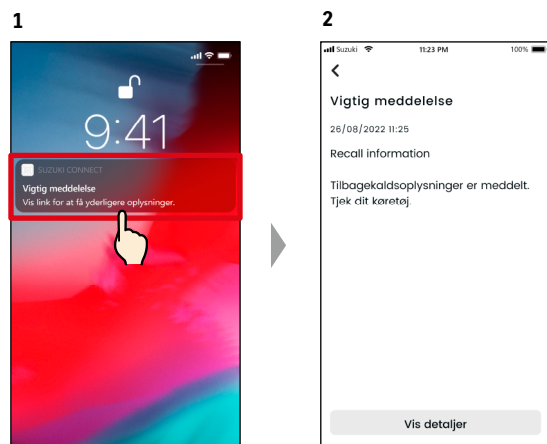

Du kan læse oplysningerne ved at trykke på den viste meddelelse.

Tryk på [Vis detaljer] for at se indholdet af meddelelsen om tilbagekaldelse / servicekampagner.


2-2-7. Vedligeholdelsesmeddelelser

PR

SE

Der sendes en meddelelse til din smartphone, når periodisk vedligeholdelse nærmer sig. (Se tabellen for periodisk vedligeholdelse i brugervejledningen.)

Ring til en forhandler for at bestille tid, når du modtager meddelelsen.

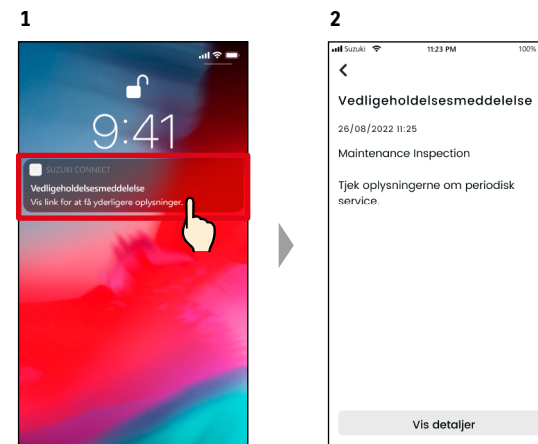

Du kan læse oplysningerne i meddelelsen ved at trykke på den viste meddelelse.

Tryk på [Vis detaljer] for at se indholdet af vedligeholdelsesmeddelelsen.

BEMÆRK:

- Denne meddelelse vises, selvom du ikke starter SUZUKI CONNECT-appen (push-meddelelse).
- Selvom push-meddelelsesdisplayet forsvinder, kan du læse oplysningerne på skærmen Meddelelser.
 - ⇒ 2-2-1. Beskrivelse af skærmen Meddelelser
- Sekundære brugere, som har fået tilladelse af den primære bruger, kan vælge ikke at modtage meddelelser om tilbagekaldelser.
 - ⇒ 2-7-7. Meddelelsesindstillinger
- Meddelelser om tilbagekaldelse / servicekampagner vil også blive sendt til den mail-adresse, der er registreret som den primære brugers id.

BEMÆRK:

- Selvom push-meddelelsesdisplayet forsvinder, kan du se oplysningerne på SUZUKI CONNECT-appens meddelelseskærm
 - ⇒ 2-2-1. Beskrivelse af skærmen Meddelelser
- Du kan også indstille systemet, så du ikke modtager vedligeholdelsesmeddelelser.
 - ⇒ 2-7-7. Meddelelsesindstillinger


2-3-1. Sundhedstjek

Når et advarselsblink er tændt, sendes en meddelelse til din smartphone.

Du kan se i appen for at læse en beskrivelse og råd om den advarselslampe, der er tændt, og kontakte din serviceforhandler eller vejassistante.


Meddelelser om advarselslys

1 Skærmen Push-meddelelser

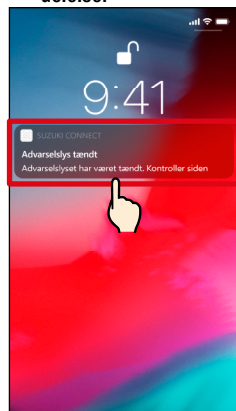


Tryk på push-meddelelsen på din smartphone.

1 Startskærm

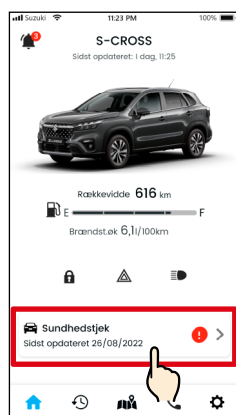


Tryk på [Sundhedstjek] på startskærmen. Når advarselslamperne er tændt, vises dette med et ikonmærke.

2

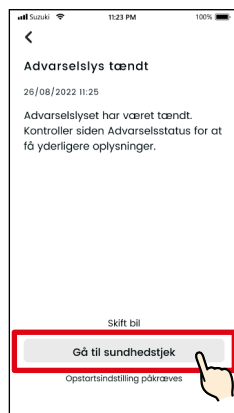


Tryk på [Gå til sundhedstjek] for at vise skærmen Sundhedstjek.

3

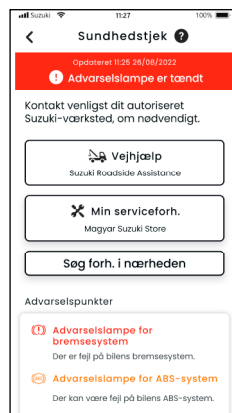


Skærmen Sundhedstjek vises.

2

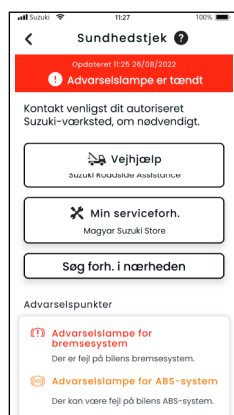

Skærmen Sundhedstjek vises.

Skærmen Sundhedstjek (når en advarselslampe er tændt)

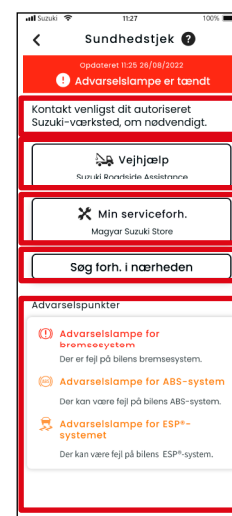

- Anbefalet handling for en kunde vises.
- Tryk for at kontakte vejassistante. (Gælder ikke Danmark)
- Den primære bruger kan trykke for at ringe til den registrerede serviceforhandler. Hvis der ikke er registreret serviceforhandler, vises denne knap ikke. ⇨ 2-7-4. Mine forhandlere
- Tryk for at vise skærmen Søg forhandlere i nærheden.
- Information (billede, navn) på den advarselslampe, der er tændt, vises.

ADVARSEL

- Du må kun læse og betjene skærmen på din smartphone, efter at du har standset køretøjet på et sikkert sted.


FORSIGTIG

- Nogle meddelelser når muligvis ikke din smartphone, selvom advarselslampen tændes.

BEMÆRK: ● Denne meddelelse sendes også til den registrerede mailadresse.

2-3-1. Sundhedstjek


Ring til min serviceforhandler

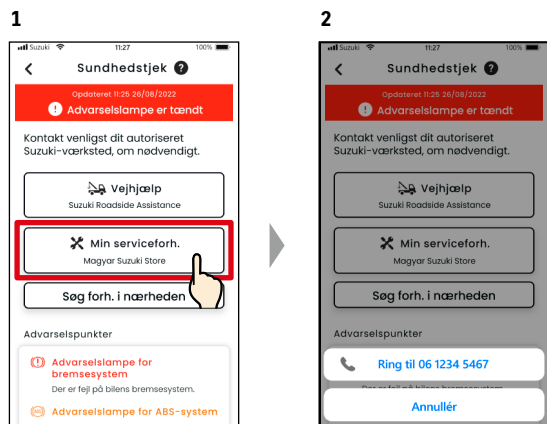

Tryk på [Min serviceforh.] på skærmen Sundhedstjek.

Der kan ringes til serviceforhandleren.

Søg forhandlere i nærheden / telefonforhandler

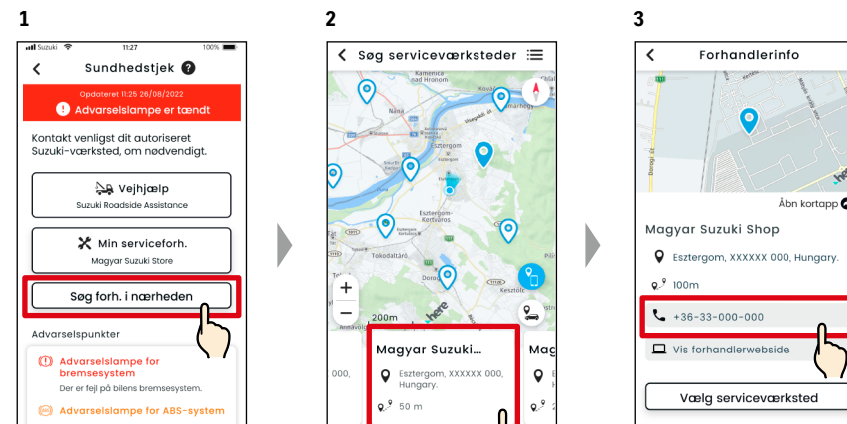


Tryk på [Søg forh. i nærheden] på skærmen Sundhedstjek.

Skærmen Søg forhandlere i nærheden vises. Tryk på forhandlerens navn for at vise forhandlerens oplysninger.

Tryk på telefonnummeret for at ringe til forhandleren.

Ring til vejassistance (Gælder ikke Danmark)

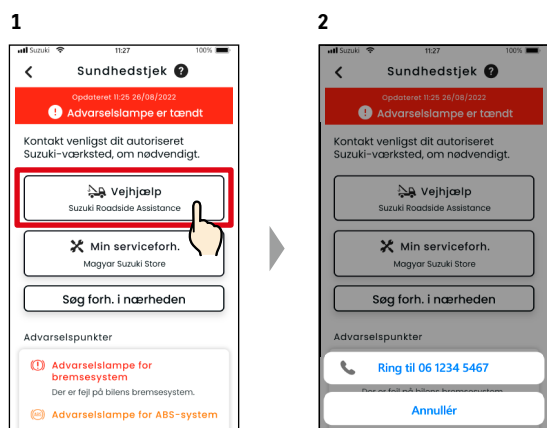

Tryk på [Vejhjælp] på skærmen Sundhedstjek.

Der kan også ringes til vejassistance.

BEMÆRK: ● Det koster almindelig telefontakst ved telefonopkald fra SUZUKI CONNECT-appen til serviceforhandler.


BEMÆRK: ● Se "2-7-4. Mine forhandlere" for at få oplysninger om, hvordan du søger efter serviceforhandlere.

2-3-1. Sundhedstjek

Hvis ingen advarselslampe er tændt


Selvom ingen advarselslampe er tændt, kan du bekræfte, at ingen advarselslampe er tændt på startskærmen.

1

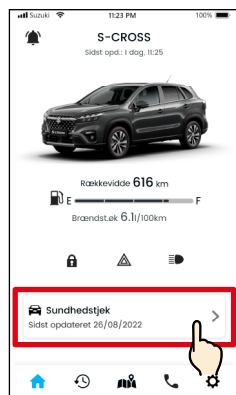

Tryk på [Sundhedstjek] på startskærmen.

2

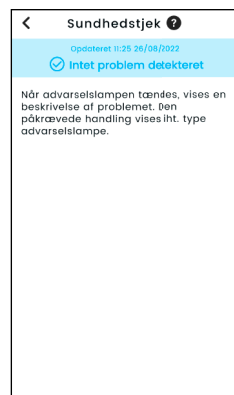

Du kan se den aktuelle status for advarselslamperne.

2-4-1. Support

Du kan nemt kontakte din serviceforhandler eller vejassistance via SUZUKI CONNECT-appen. Du kan også søge efter serviceforhandlere i umiddelbar nærhed af din smartphone.

Ring til min serviceforhandler

1

Tryk på [📞] på startskærmen.

2

Når denne skærm vises, skal du trykke på [Min serviceforh.].

3

Der kan ringes til serviceforhandleren.

ADVARSEL

- Du må kun læse og betjene skærmen på din smartphone, efter at du har standset køretøjet på et sikkert sted.

BEMÆRK:

- Hvis der ikke er registreret serviceforhandler, vises knappen "Min serviceforh." ikke. Den primære bruger kan registrere, ændre og slette serviceforhandler under Indstillinger.
 - ⇒ 2-7-4. Mine forhandlere
- Opkaldsgebyrer opkræves (af brugeren) ved telefonopkald fra SUZUKI CONNECT-appen til serviceforhandler.

Ring til vejassistance (Gælder ikke Danmark)

1

Tryk på [📞] på startskærmen.

2

Når denne skærm vises, skal du trykke på [Vejhjælp].

3

Vejassistancen kontaktes.

BEMÆRK:

- Knappen Vejassistance vises kun, hvis vejassistance er del af det tilbud, du fik, fra den SUZUKI-forhandler, som du købte køretøjet hos.

2-5-1. Kørselshistorik PR SE

Du kan aflæse varighed, distance mv. i appen.

1



2




- Skift den viste måned. Du kan aflæse kørselsinformation for de seneste 18 måneder, inklusive aktuell måned.
- Ture i den viste måned kan eksporteres individuelt som CSV-filer.
- Kørselsinformation for hver tur (fra motoren startes til den standser). Du kan se kørselsinformation ved at trykke her.

Skærmen Kørselshistorik vises.


Tryk på [🏠] på startskærmen.

Oplysninger i kørselshistorik

1

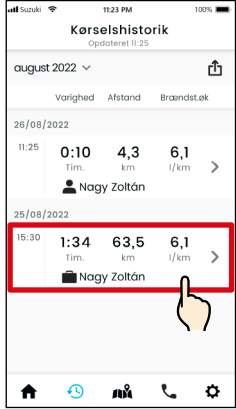

2

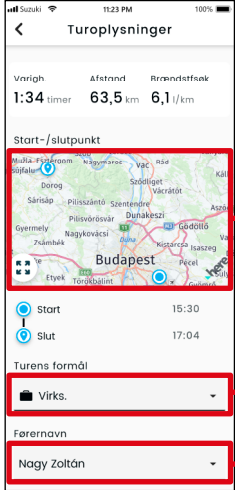

Følgende punkter kan aflæses på skærmen med oplysninger om kørselshistorik.

- Varighed
- Afstand
- Brændstofforbrug
- Kørsels start- / slutpunkt
- Turens formål
- Førernavn

● Du kan aflæse kørsels start- / slutpunkt på kortet. Tryk på [📍] for at forstørre kortet.

● Turens formål kan her indtastes og ændres. Tryk her for at vælge privat eller virksomhed.

● Førernavn kan her indtastes og ændres. Tryk her for at vælge eller indtaste førernavn.


På skærmen Kørselshistorik skal du trykke på den tur, du vil se oplysninger om.

Skærmen Kørselshistorik vises.

BEMÆRK: ● Webadresse for SUZUKI CONNECT's fortrolighedspolitik
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>

2-6-1. Parkeret bil-lokalisator


Du kan se det sted dit køretøj var parkeret, hvor motoren sidst blev stoppet på kortet på din smartphone.

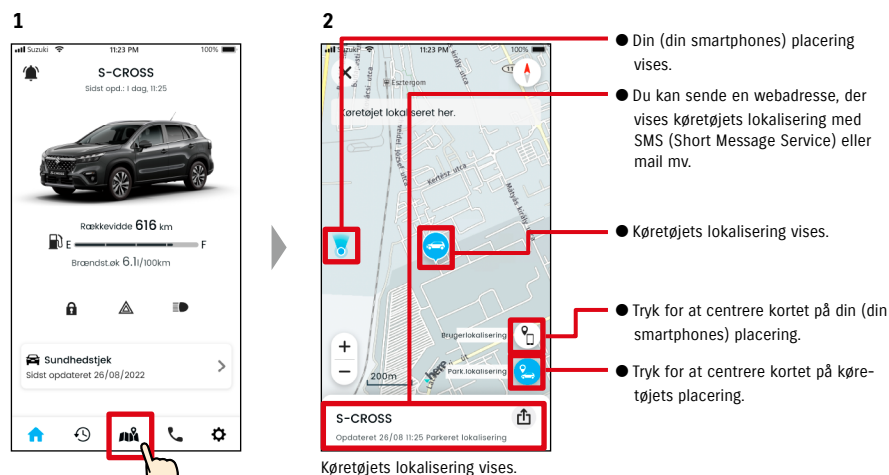

Tryk på [📍] på startskærmen.

2-6-2. Del placering af parkeret køretøj

Du kan sende webadressen med køretøjets lokalisering ved at sende en besked via en app (SMS (Short Message Service) eller mail mv.). Ved at dele køretøjets lokalisering er det nemt at mødes med andre, selvom lokaliseringen måske er svær at beskrive.

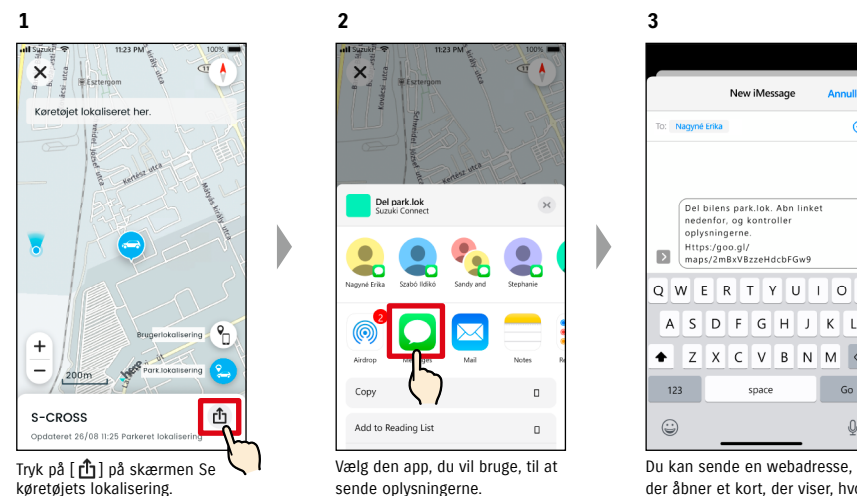

⚠️ FORSIGTIG


- Se køretøjets placering kan ikke vises under følgende forhold.
 - Hvis din smartphone og køretøjet er uden for kommunikationsrækkevidde.
 - Hvis førerautentisering ikke er indstillet. ⇒ 2-7-5. Førerautentisering
 - Hvis tændingen ikke har været tændt i ni dage eller længere.
- Information om højde, som f.eks. etage i et parkeringshus, kan ikke identificeres.
- Positionen angives muligvis ikke korrekt på steder, hvor GPS-signalet er dårligt som f.eks. ved underjordisk parkering.
- Webadresse for SUZUKI CONNECT's fortrolighedspolitik
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>

BEMÆRK:

- Webadresse for SUZUKI CONNECT's fortrolighedspolitik
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>

2-7-1. Skærmen Indstillinger


Du kan se de forskellige indstillinger, registreringsoplysninger eller vilkår og betingelser for SUZUKI CONNECT-appen.

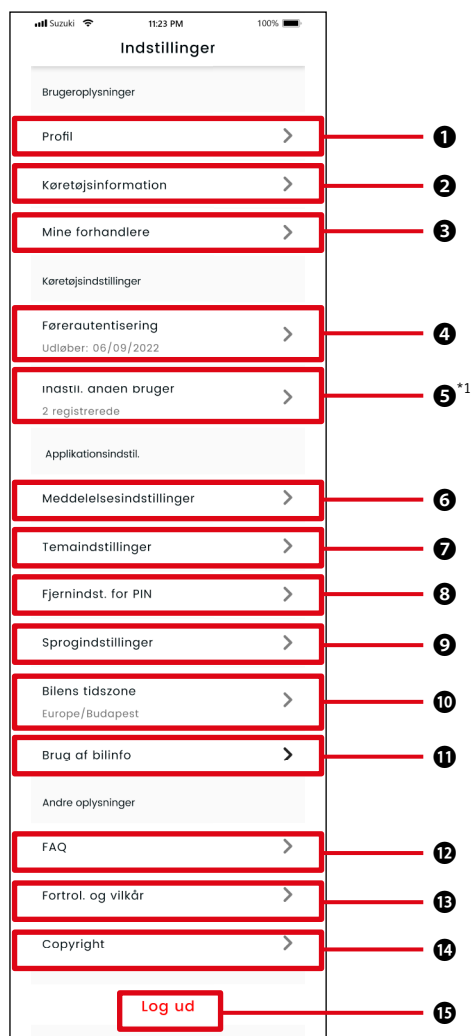

Indstillinger		
1	Profil	Du kan se registrerede oplysninger som f.eks. brugerens navn og mailadresse. ⇒ 2-7-2. Profil Du kan slette kontoen. ⇒ 4-2-1. Sådan sletter du din konto
2	Køretøjsinformation	Du kan se oplysninger om det køretøj, der er registreret hos SUZUKI CONNECT som f.eks. samlet kilometertal og nummerplade. ⇒ 2-7-3. Køretøjsinformation
3	Mine forhandlere	Du kan se, ændre og slette brugerens foretrukne forhandler og serviceforhandler. ⇒ 2-7-4. Mine forhandlere
4	Førerautentisering	For at sikre at SUZUKI CONNECT anvendes forsvarligt, kontrollerer vi lejlighedsvist, at appbrugereren anvender SUZUKI CONNECT-appen. ⇒ 2-7-5. Førerautentisering
5	Indstillinger for sekundær bruger ^{*1}	Du kan invitere en anden til at dele bilen som sekundær bruger, og du kan også administrere de privilegier, der gives til den sekundære bruger. ⇒ 2-7-6. Indstillinger for sekundær bruger
6	Meddelelsesindstillinger	Du kan konfigurere meddelelser som f.eks. statusmeddelelser, sikkerhedsadvarsler og meddelelser om geindhegning. ⇒ 2-7-7. Meddelelsesindstillinger ⇒ 2-7-8. Alarmer for geindhegning / spærretid
7	Tema-indstillinger	Du kan vælge, hvordan SUZUKI CONNECT-appen skal se ud ved at vælge enten lys tilstand eller mørk tilstand. ⇒ 2-7-9. Tema-indstillinger
8	Indstillinger for fjernbetjent PIN	Du kan indstille / ændre fjernbetjent PIN. PIN-koden til fjernbetjening anvendes til verificering af id og til fjernbetjening. ⇒ 2-7-10. Indstillinger for fjernbetjent PIN
9	Sprogindstillinger	Du kan vælge det sprog, du vil anvende i SUZUKI CONNECT-appen. ⇒ 2-7-11. Sprogindstillinger
10	Bilens tidszone	Du kan vælge den tidszone, du vil anvende i SUZUKI CONNECT-appen. ⇒ 2-7-12. Tidszoneindstillinger
11	Information om brug af køretøj	Du kan indstille, hvilken type køretøjsinformation, som f.eks. køretøjets placering, der anvendes i appen. ⇒ 2-7-13. Information om brug af køretøj
12	OSS	Du kan læse Ofte Stillede Spørgsmål som f.eks. hvordan du anvender SUZUKI CONNECT-appen. ⇒ 2-7-14. Ofte Stillede Spørgsmål
13	Fortroligheds-politik og vilkår og betingelser	Du kan læse vilkår og betingelser og fortrolighedspolitik. ⇒ 2-7-15. Vilkår og betingelser / Fortrolighedspolitik
14	Copyright	Du kan læse copyrightoplysninger. ⇒ 2-7-16. Copyright
15	Log ud	Log ud fra SUZUKI CONNECT-appen. ⇒ 2-7-17. Log ud

*1 Viser ikke på skærmen Indstillinger, hvis der ikke er noget køretøj, der er registreret hos SUZUKI CONNECT som primær bruger.


2-7-2. Profil

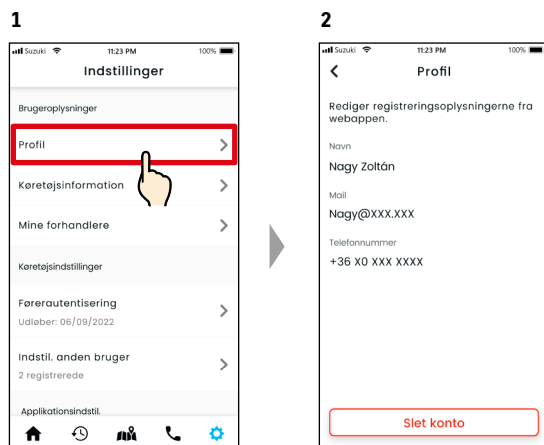

Tryk på [Profil] på skærmen Indstillinger.

Dine medlemskabsoplysninger vises.
Tryk på [Slet konto] for at slette din konto. (Kun iOS)
⇒ 4-2-1. Sådan sletter du din konto

2-7-3. Køretøjsinformation

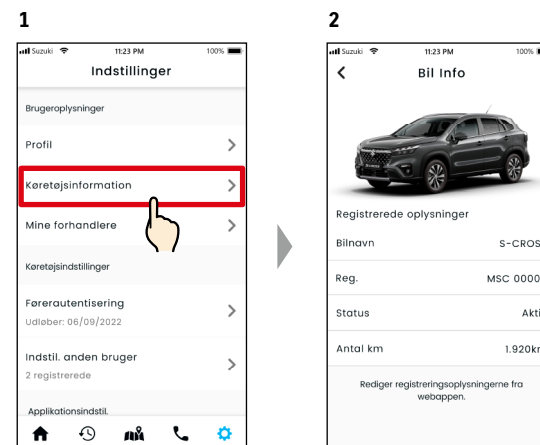

Tryk på [Køretøjsinformation] på skærmen Indstillinger.

Oplysninger om køretøjet, som f.eks. samlet kilometertal og nummerplade, vises.

BEMÆRK:

- Du kan også slette din konto på SUZUKI CONNECT's medlemside.
⇒ 4-2-1. Sådan sletter du din konto

BEMÆRK:

- Profil og køretøjsinformation kan ikke ændres i SUZUKI CONNECT-appen. Du kan ændre registreringsoplysningerne på medlemsiden.

2-7-4. Mine forhandlere

Hvis du søger i appen og registrerer de forhandlere, du ofte bruger til eftersyn og vedligeholdelse, kan du ringe til dem via appen. Du kan ændre og slette dem under Mine forhandlere.


Min foretrukne forhandler og min serviceforhandler

Min foretrukne forhandler	Min foretrukne forhandler er den forhandler, SUZUKI CONNECT-kunder ringer til, når de har spørgsmål om deres køretøj eller om SUZUKI CONNECT-appen. Standardindstillingen for foretrukken forhandler er den forhandler, som køretøjet er købt hos.
Min serviceforhandler	Min serviceforhandler er den forhandler, som kunden ringer til vedrørende vedligeholdelse og eftersyn. Min serviceforhandler kan også registreres under "Support". ⇒ 2-4-1. Support


* Sekundære brugere kan ikke registrere, ændre eller slette Min foretrukne forhandler eller Min serviceforhandler.

* Min foretrukne forhandler og min serviceforhandler kan også indstilles til at være samme forhandler.


Se Mine forhandlere

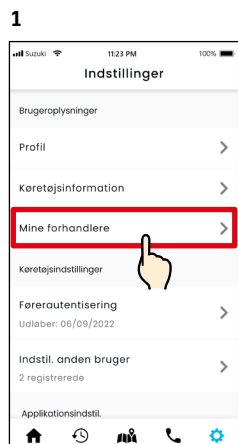

Tryk på [Mine forhandlere] på skærmen Indstillinger.

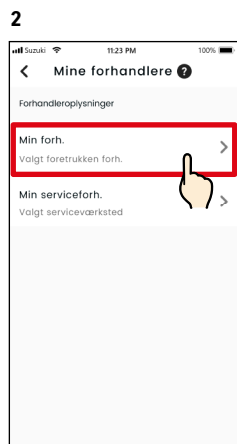


Tryk på den forhandler, som du vil vise oplysninger for.

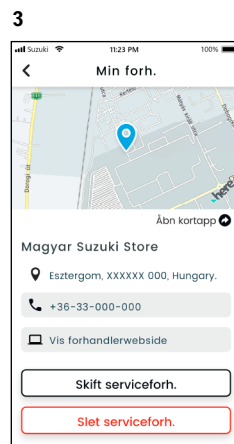

Skærmen Min forhandlers oplysninger vises.

Min forhandlers oplysninger

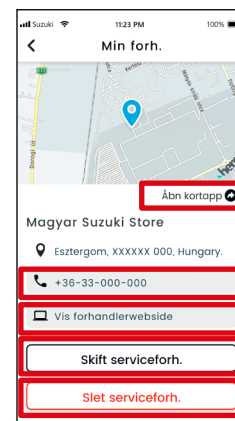

● Du kan se forhandlerens lokalisering på kortappen.

● Du kan ringe til forhandleren.


● Du kan vise Min forhandlers webseite. (Understøttes ikke af alle forhandlere)


● Du kan ændre Min forhandler.


● Du kan slette til Min forhandler.

2-7-4. Mine forhandlere

Søgning og indstillinger for Mine forhandlere PR


- 

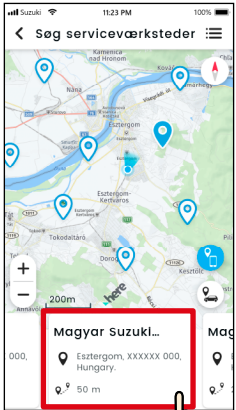
Tryk på [Vælg foretruk. forh.] eller [Vælg serviceværksted] på skærmen Mine forhandlere.
- 

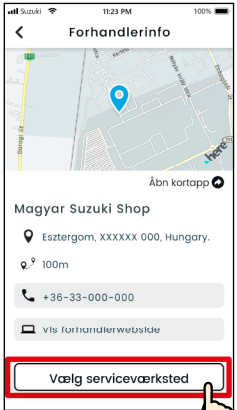Skærmen Søg serviceværksteder vises.
- 

Tryk på forhandlerens navn for at vise forhandlerens oplysninger. Tryk på [Vælg serviceværksted / Vælg foretruk. forh.] for at indstille den valgte forhandler som Min foretrukne / serviceforhandler.


Slet Min forhandler PR

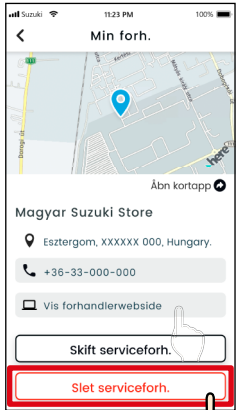
- 


Tryk på [Slet serviceforh. / Slet serviceforhandler] på skærmen Min foretrukne / serviceforhandlers oplysninger.
- 

Bekræftelsesskærmen vises. Tryk på [Slet] for at slette den indstillede forhandler.

Andre måder at søge efter forhandlere på PR

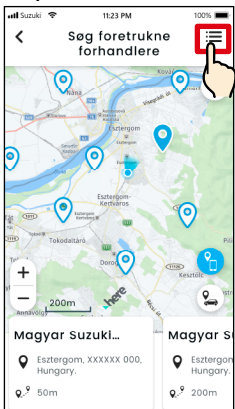- 

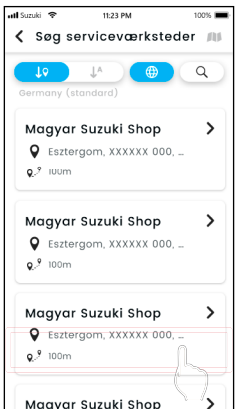Tryk på [☰] for at skifte til den skærm, hvor du kan vælge en forhandler på en liste.
- 

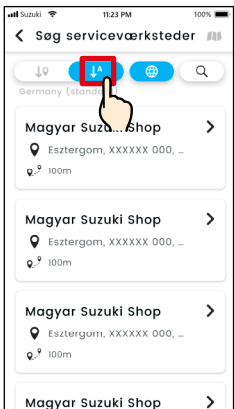Forhandlere er opført i rækkefølge efter, hvor tæt de befinder sig på smartphonens lokalisering.
- 

Tryk på [↕] for at skifte til alfabetisk liste. Og tryk på [🔍] for at anvende nøgleordssøgning.


BEMÆRK: ● Hvis du sletter Min forhandler, vil du ikke kunne ringe til den forhandler, der var indstillet som Min forhandler fra SUZUKI CONNECT-appen.

2-7-5. Førerautentisering

For at sikre, at SUZUKI CONNECT-appen anvendes forsvarligt kræves der lejlighedsvis førerautentisering for at kontrollere, at appen anvendes af den primære bruger. Sæt dig ind i det køretøj, du anvender, for at udføre autentisering.



Tryk på [Førerautentisering] på skærmen Indstillinger.

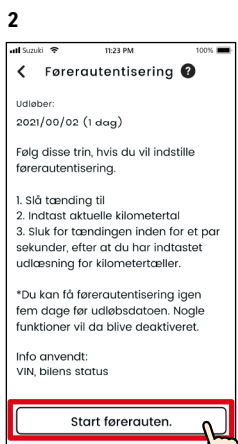


Tænd for tændingen, og tryk på [Start førerauten.].




Skærmen Indtast udlæsning for kilometertæller vises.




Indtast kilometertællerværdien, mens motoren kører.

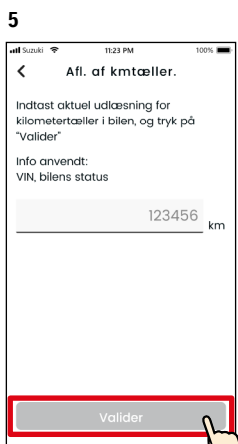

Når du er færdig, skal du trykke på [Valider].

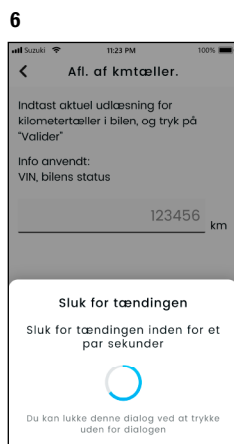

Sluk for tændingen inden for et par sekunder.

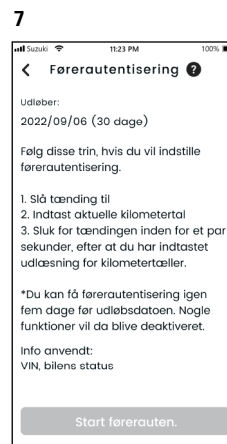

Du bliver dirigeret tilbage til skærmen Førerautentisering, og autentiseringen fuldføres.

⚠ FORSIGTIG ● Sørg for at gøre dette, når køretøjet er parkeret på et sikkert sted.

- BEMÆRK:**
- Hvis førerautentisering mislykkes ti gange inden for 24 timer, kan førerautentisering ikke udføres igen før næste dag.
 - Førerautentisering gælder i 30 dage, og når den udløber, vil det ikke længere være muligt at bruge følgende funktioner.
 - Fjernbetjening (Dørlås)
 - Parkeret bil-lokalisator (vis sidste parkeringslokalisering for køretøjet på kort, del sidste parkeringslokalisering for køretøjet)
 - * Følgende funktioner er ikke længere tilgængelige fra den 25. dag efter sidste førerautentisering.
 - Kørselshistorik (visning af detaljeret kørselshistorik)
 - Visning af samlet kilometertal
 - Du kan indstille førerautentisering igen fem dage eller færre før udløbsdatoen.

2-7-6. Indstillinger for sekundær bruger PR

En primær bruger kan invitere familie eller personer, der også anvender køretøjet, til at være "sekundære brugere" fra SUZUKI CONNECT-appen. Personer, der modtager en invitationsmail fra en primær bruger, kan bruge SUZUKI CONNECT som sekundær bruger, når de har registreret sig som medlem på medlemsiden. Her kan sekundære brugere inviteres, se deres invitationsstatus, blive slettet og redigere deres SUZUKI CONNECT-privilegier.

En forklaring om sekundære brugere finder du under ⇨ 1-2-3. Primær bruger og sekundær bruger

Inviter en sekundær bruger

1

Tryk på [Indstil. anden bruger] på skærmen Indstillinger.

2

Tryk på [Tilføj bruger] for at invitere en sekundær bruger.

3

Tryk på [+ fr Kontakter], og kontakterne fra din smartphone vises. Derfra kan du vælge den person, du vil invitere som sekundær bruger. Hvis du vælger en bruger blandt dine kontakter, indtastes personens navn og mailadresse automatisk.

4

Vælg de funktioner fra SUZUKI CONNECT-appen, som du vil godkende brug af. Tryk på [Send invitationsmail], og en invitationsmail sendes til den person, du vil invitere som sekundær bruger.


5

Den person, som du sender invitationsmailen til, tilføjes til listen over sekundære brugere, og markeres med "Invitation sendt".

BEMÆRK:

- Mailadressen bruges kun til at sende invitationsmails.
- Når den person, der er inviteret som sekundær bruger, er registreret som medlem, vises det registrerede navn og den registrerede mailadresse som indtastet navn.

Status for sekundær bruger

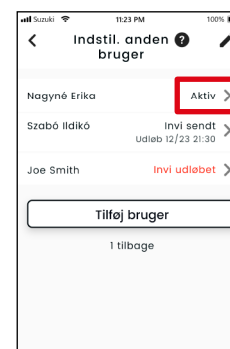

● Status for den sekundære bruger vises.

Aktiv	Registreret som sekundær bruger.
Invitation sendt	Inviteret som sekundær bruger Gyldighedsperioden for invitationsmailen vises nedenfor.
Invitation udløbet	Gyldighedsperioden for invitationsmailen er udløbet. Hvis du vil invitere denne person som sekundær bruger, skal du sende en invitationsmail igen.

Inviter en sekundær bruger igen

Den primære bruger kan sende en invitationsmail igen til brugere, hvis status vises på skærmen Indstilling af sekundære brugere som "Invitation sendt" eller "Invitation udløbet".

1

Vælg den person, som du vil sende en invitationsmail til igen på skærmen Indstilling af sekundære brugere.

2

Tryk på [Send invitation igen].

3


Indtast mailadressen igen, og tryk på [Send igen] for at sende en invitationsmail igen til den person, som du vil invitere igen som sekundær bruger.

BEMÆRK:

- Du kan maksimalt indstille fire personer som sekundære brugere, herunder dem som allerede har modtaget en invitation.
- Gyldighedsperioden for en invitationsmail er 24 timer fra det tidspunkt, hvorpå den primære bruger sendte invitationsmailen.
- Webadresse for SUZUKI CONNECT's fortrolighedspolitik
⇨ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>


2-7-6. Indstillinger for sekundær bruger PR

Rediger brugerprivilegerne for en sekundær bruger i SUZUKI CONNECT-appen

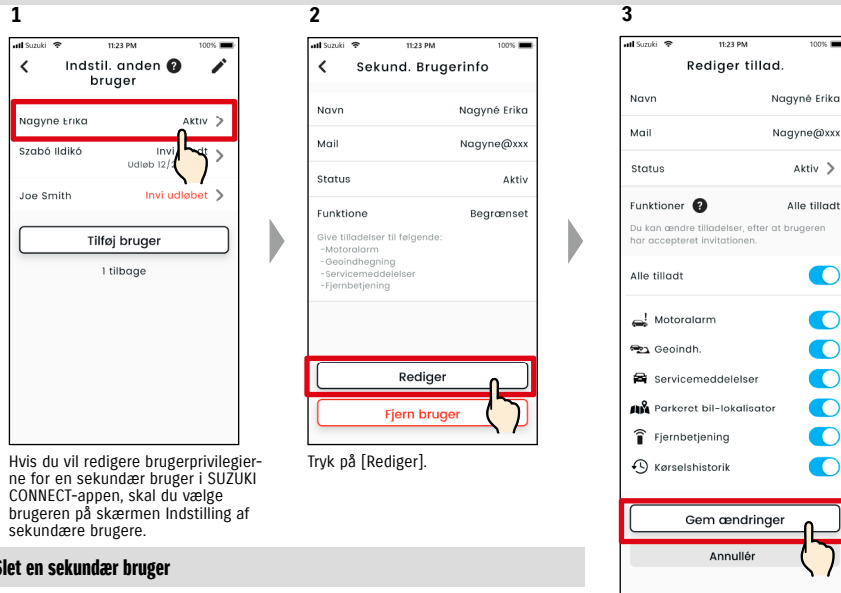

Hvis du vil redigere brugerprivilegerne for en sekundær bruger i SUZUKI CONNECT-appen, skal du vælge brugeren på skærmen Indstilling af sekundære brugere.

Slet en sekundær bruger

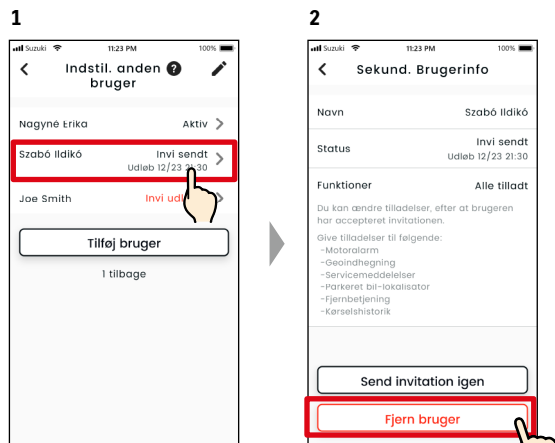


På skærmen Indstilling af sekundære brugere skal du vælge den bruger, du ønsker at slette.

Tryk på [Fjern bruger] for at slette brugere på skærmen Indstilling af sekundære brugere.

BEMÆRK: • Når en primær bruger sletter en sekundær bruger, sendes en mail til den slettede sekundære brugers mailadresse for at fortælle brugeren, at han / hun er blevet slettet af den primære bruger.

2-7-7. Meddelelsesindstillinger


Du kan ændre indstillinger for statusmeddelelser, sikkerhedsadvarsler, advarsler om geindhegning mv.

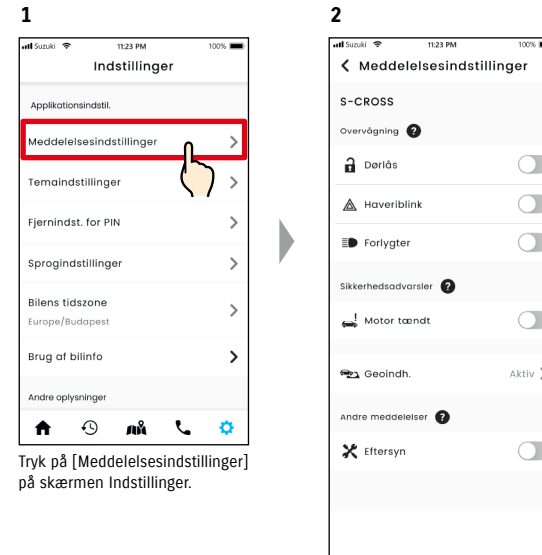

Tryk på [Meddelelsesindstillinger] på skærmen Indstillinger.

Skærmen Meddelelsesindstillinger vises.

Når meddelelse om motor tændt (motorstart) er slået til, vises skærmen for tidsinterval.

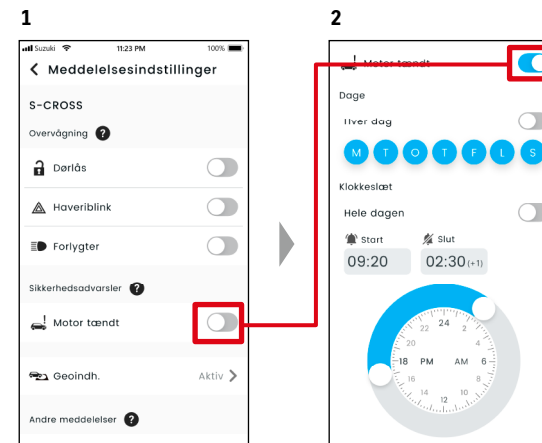


Slå [Motor tændt] til på skærmen Meddelelsesindstillinger.

Indstil ugedag og tidsinterval for meddelelse om motor tændt (motorstart).

2-7-7. Meddelelsesindstillinger

Skærmen Meddelelsesindstillinger

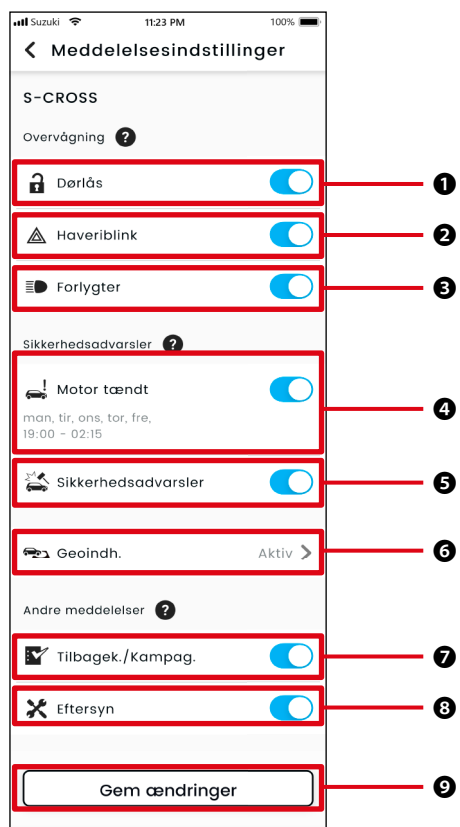

Om skærmen Meddelelsesindstillinger

1	Dør låst op	Slå Statusmeddelelser (Døre låst op) til eller fra.
2	Advarselsblink	Slå Statusmeddelelser (Advarselsblink er tændt) til eller fra.
3	Forlygter	Slå Statusmeddelelser (Forlygter tændt) til eller fra.
4	Motor tændt ^{*1}	Slå meddelelser om motor tændt (motorstart) til eller fra. Når meddelelser om motor tændt (motorstart) er slået til, vises skærmen for indstilling af ugedage og tidsinterval for meddelelser om motor tændt slået til.
5	Sikkerhedsalarm ^{*2}	Slå meddelelser om sikkerhedsalarm til eller fra.
6	Geoindhegning ^{*3}	Indstil Alarmer for geoindhegning / spærretid. ⇒ 2-7-8. Alarmer for geoindhegning / spærretid
7	Tilbagekaldelse / Kampagne ^{*1*2}	Slå meddelelser om Tilbagekaldelse / Kampagne til eller fra.
8	Vedligeholdelsesservice ^{*1}	Slå meddelelser om Vedligeholdelsesservice til eller fra.
9	Gem ændringer	Gem dine ændringer i Meddelelsesindstillinger.

*1: For sekundære brugere, som ikke er autoriseret af den primære bruger, er handlingsknappen nedtonet, og meddelelserne kan ikke slås til eller fra.



*2: For den primære bruger vises handlingsknappen ikke, og meddelelserne kan ikke slås til eller fra.

*3: Sekundære brugere, som ikke er autoriseret af den primære bruger, kan ikke ændre indstillinger.

2-7-8. Alarmer for geindhegning / spærretid

Alarmer for geindhegning / spærretid er en nyttig funktion, når du vil overvåge kørselsstatus for et familiemedlem mv., som du deler køretøjet med.

Type geindhegningsalarm

 <p>Forladt område</p>	Meddelelse via smartphone, når et overvåget køretøj forlader et indstillet område inden for en indstillet tidsperiode.
 <p>Ankommet til område</p>	Meddelelse via smartphone, når et overvåget køretøj ankommer til et indstillet område inden for en indstillet tidsperiode.

Spærretidsalarm

 <p>Spærretidsalarm</p>	Meddelelse via smartphone om fravær inden for en indstillet tidsperiode fra et indstillet område.
--	---

BEMÆRK:

- Alarmer for geindhegning / spærretid er en funktion, der kan anvendes af primære brugere og sekundære brugere, som er autoriseret til at anvende alarmer for geindhegning / spærretid af en primær bruger.

Alarm for geindhegning / spærretid


PR SE

Hvis køretøjet kommer ind i eller forlader et indstillet geindhegningsområde eller er fraværende på tidspunktet og området for spærretiden, sendes der en meddelelse til den smartphone, der ejes af den bruger, der skal underrettes. Dette er nyttigt, så du ved, hvornår dit familiemedlem osv. vender hjem.

Advarsel om geindhegning


- Hvis det overvågede køretøj forlader / ankommer til et indstillet område, sendes en meddelelse til den smartphone, der ejes af den bruger, der skal underrettes.
*Det tidsinterval, i hvilket du vil modtage advarsel om geindhegning, kan ligeledes indstilles.

1

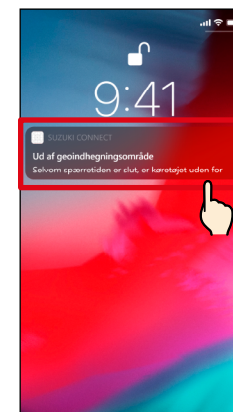

Du kan læse oplysningerne i meddelelsen ved at trykke på den viste meddelelse.


2

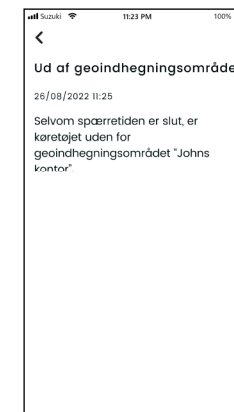

Spærretidsalarm

- Hvis det overvågede køretøj er fraværende i spærretidsalarmens område i det angivne tidsinterval, sendes en meddelelse til den smartphone, der ejes af den bruger, der skal underrettes.

1

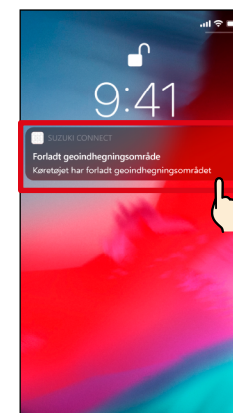

Du kan læse oplysningerne i meddelelsen ved at trykke på den viste meddelelse.

2



Alarm for geindhegning / spærretid

PR

SE

Indstillinger for geindhegning / spærretid


PR

SE

Primære brugere og sekundære brugere, som kan anvende alarmer for geindhegning og spærretid, kan indstille område og tidsperiode for geindhegning / spærretid.


Indstillinger for geindhegning / spærretid

1

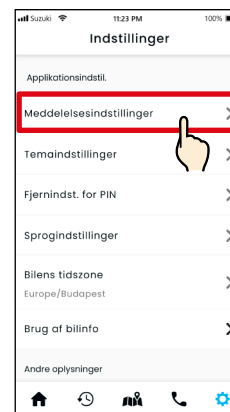


Tryk på [Meddelelsesindstillinger] på skærmen Indstillinger.

2

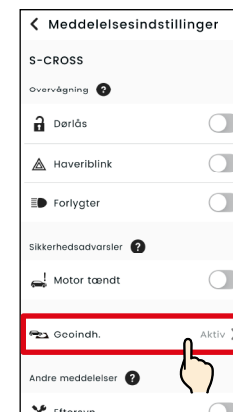


Tryk på [Geindh.] på skærmen Meddelelsesindstillinger.

3

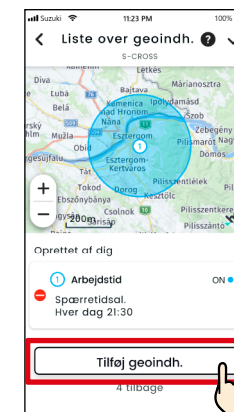

Tryk på [Tilføj geindh.] på skærmen Liste over geindhegning / spærretid.

4

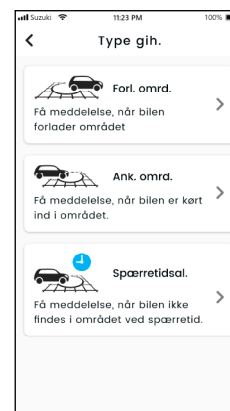

Skærmen for geindhegnings-type og spærretidsadvarsler vises. Vælg den type alarm for geindhegning / spærretid, der skal indstilles.

BEMÆRK:

- Meddelelsen indeholder type geindhegning / spærretid samt navnet på geindhegningen. Hvis du anvender flere køretøjer, vises modelnavn og nummerplade (hvis registreret).
- Denne meddelelse vises, selvom du ikke åbner SUZUKI CONNECT-appen (push-meddelelse)
- Selvom push-meddelelsen forsvinder, kan du læse oplysningerne i [🔔] på appens startskærm.

BEMÆRK:


- Du kan maksimalt foretage fem indstillinger pr. køretøj, hvilket omfatter geindhegning (Forladt område, Ankommet til område) og spærretidsalarmer.
- Webadresse for SUZUKI CONNECT's fortrolighedspolitik
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>

Indstillinger for geindhegning / spærretid

Indstilling af geindhegning (Forladt område / Ankommet til område)




Tryk på [Forl. omrd.] eller [Ank. omrd.] på skærmen for geindhegningstype og spærretidsalarmer.

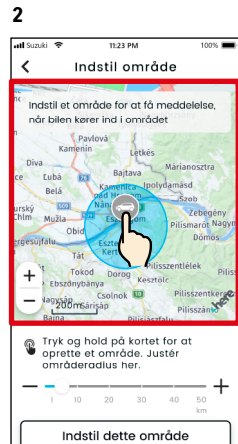


Tryk på et punkt på kortet i længere tid for at oprette et cirkulært geindhegningsområde, hvor dette punkt er centrum.




Bevæg skyderen fra højre mod venstre for at justere cirklens størrelse.

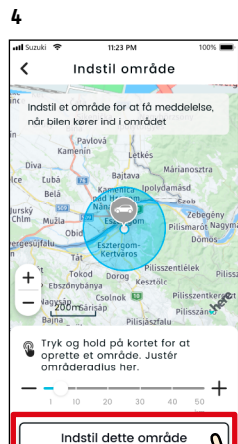


Tryk på [Indstil dette område] for at bekræfte det indstillede område.

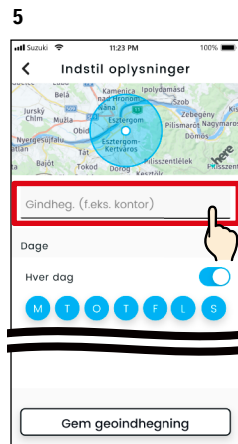


Indtast navnet på geindhegningsalarmer.
*Hvis der ikke indtastes et navn, anvendes oprettelsesdatoen.

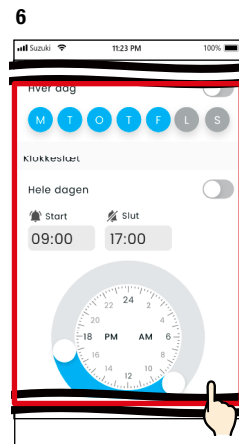


Indstil ugedage og tidsperiode, i hvilken du vil overvåge køretøjet.

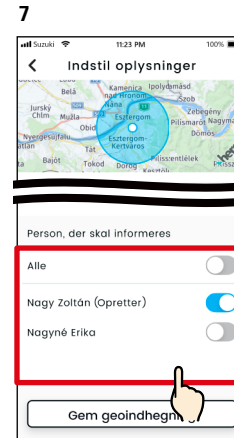

Vælg den bruger, der skal modtage geindhegningsalarmer. Den primære bruger og sekundære brugere, som har fået tilladelse til at bruge geindhegningsalarm af en primær bruger, vises her.

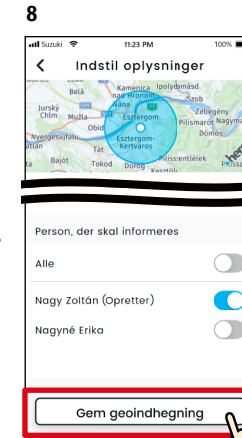

Tryk på [Gem geindhegning] for at indstille geindhegningen.

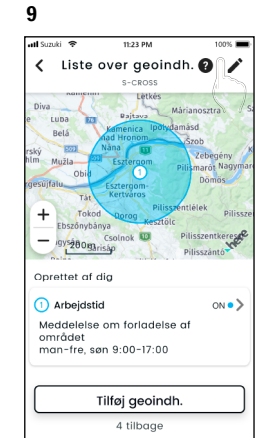

Den indstillede geindhegning tilføjes skærmen med liste over geindhegnings- / spærretidsalarmer.

BEMÆRK:

- I "Geindhegning (Forladt område)" detekterer SUZUKI CONNECT-systemet, om køretøjet har forladt det indstillede område inden for den indstillede periode, og i "Geindhegning (Ankommet til område)", om køretøjet er ankommet til det indstillede område inden for det indstillede tidsinterval. Når køretøjet detekteres, sendes en meddelelse derefter til den smartphone, der ejes af den bruger, der skal underrettes.

- Webadresse for SUZUKI CONNECT's fortrolighedspolitik
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>

Indstillinger for geindhegning / spærretid


Indstilling af spærretidsalarm




Tryk på [Spærretidsal.] på skærmen til valg af geindhegningstype og spærretidsalarmer.




Tryk på et punkt på kortet i længere tid for at oprette et cirkulært spærretidsområde, hvor dette punkt er centrum.

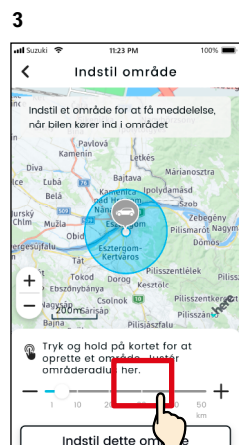


Bevæg skyderen fra højre mod venstre for at justere cirklens størrelse.

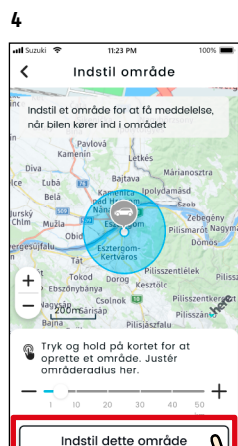


Tryk på [Indstil dette område] for at bekræfte det indstillede område.

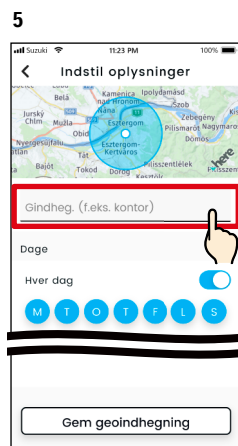


Indtast navnet på spærretidsalarmer.
*Hvis der ikke indtastes et navn, anvendes oprettelsesdatoen.

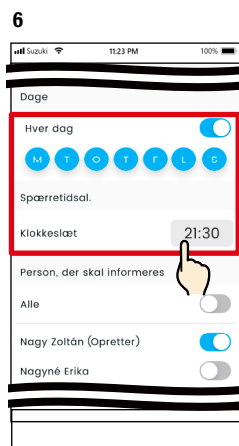


Indstil ugedage og tidsinterval, i hvilket du vil modtage spærretidsalarmer.

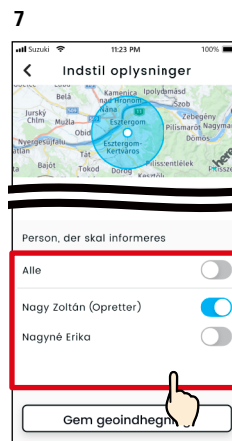

Vælg den bruger, der skal modtage spærretidsalarmer. Den primære bruger og sekundære brugere, som har fået tilladelse til at bruge spærretidsalarm af en primær bruger, vises her.

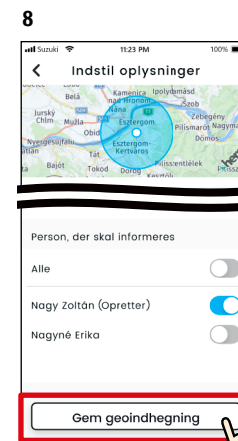

Tryk på [Gem geindhegning] for at indstille spærretidsalarmer.

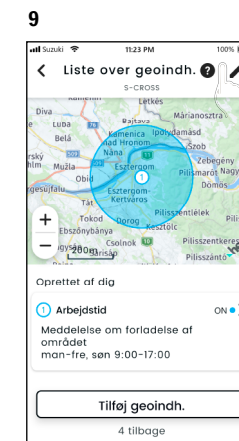

Den indstillede spærretidsalarm tilføjes skærmen med liste over geindhegnings- / spærretidsalarmer.


BEMÆRK:

- Under "Spærretidsalarm" detekterer SUZUKI CONNECT-systemet, om køretøjet befinder sig inden for det indstillede område inden for det indstillede tidsinterval. Når køretøjet detekteres, sendes en meddelelse derefter til den smartphone, der ejes af den bruger, der skal underrettes.

- Webadresse for SUZUKI CONNECT's fortrolighedspolitik
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>

Indstillinger for geoindehning / spærretid

Skift Indstillinger for geoindehnings- / spærretidsalarmer

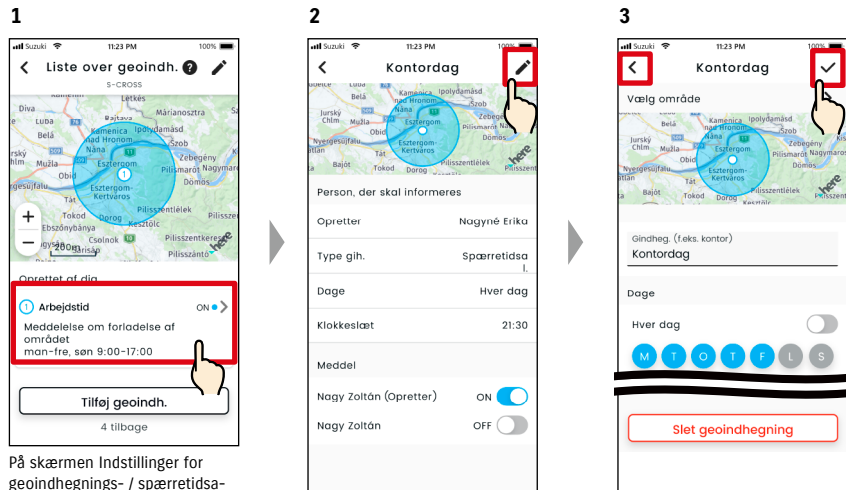


På skærmen Indstillinger for geoindehnings- / spærretidsalarmer skal du trykke på den indstilling for geoindehnings- / spærretidsalarmer, som du vil redigere.

Når skærmen Indstillinger for geoindehnings- / spærretidsalarmer vises, skal du trykke på [✎].

Når skærmen Indstillinger for geoindehnings- / spærretidsalarmer vises, skal du ændre de punkter, du ønsker at ændre, og derefter skal du trykke på [✓] for at gemme indstillingen.

*Du sletter redigeret indhold og går tilbage til skærmen for indstillinger for geoindehning / spærretid ved at trykke på [<] i øverste venstre hjørne.

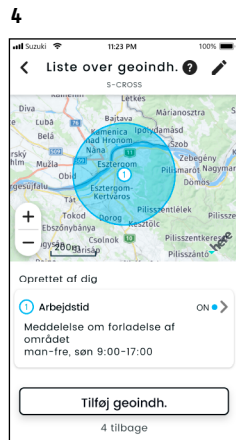


Den indstillede geoindehnings- / spærretidsalarm tilføjes skærmen med liste over geoindehnings- / spærretidsalarmer.

BEMÆRK:

- Indstillingen kan kun redigeres af den bruger, der oprettede indstillingen.
- Den bruger, som skal modtage meddelelse om geoindehning- / spærretidsalarmer, kan slette eller tilføje indstillinger, selvom personen ikke er den bruger, der oprettede indstillingen.
- Webadresse for SUZUKI CONNECT's fortrolighedspolitik
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>

Slet Indstillinger for geoindehnings- / spærretidsalarmer


Du kan slette geoindehnings- / spærretidsalarmer på to måder.

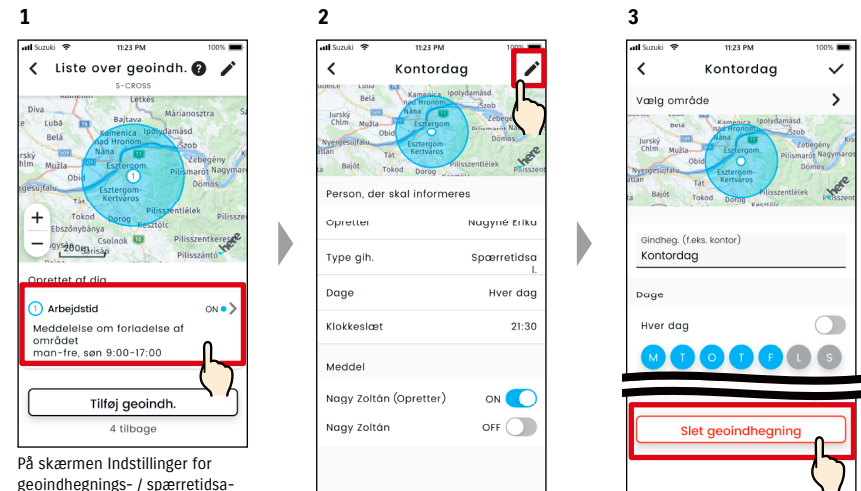


På skærmen Indstillinger for geoindehnings- / spærretidsalarmer skal du trykke på den indstilling for geoindehnings- / spærretidsalarmer, som du vil slette.

Når skærmen Indstillinger for geoindehnings- / spærretidsalarmer vises, skal du trykke på [✎].

Når skærmen Rediger geoindehnings- / spærretidsalarmer vises, skal du trykke på [Slet geoindehning] for at slette indstillinger for geoindehnings- / spærretidsalarmer.

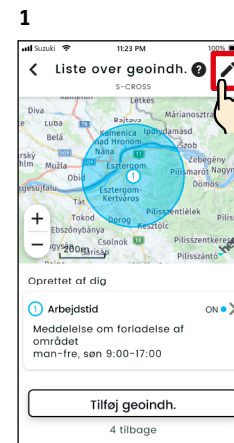

Tryk på [✎] på skærmen Indstillinger af geoindehnings- / spærretidsalarm.

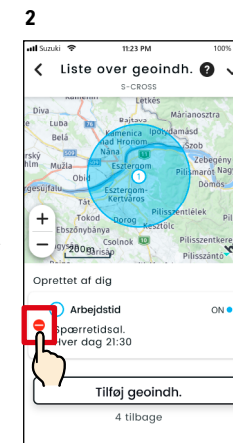


Tryk på [⊖] for at slette indstilling af geoindehnings- / spærretidsalarm.

BEMÆRK:


- Indstillingen kan kun slettes af den bruger, der oprettede indstillingen.
- Hvis den sekundære bruger annullerer sit medlemsskab, annulleres geoindehnings- / spærretidsalarmerne også.
- Webadresse for SUZUKI CONNECT's fortrolighedspolitik
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>

2-7-9. Temaindstillinger

Du kan vælge, hvordan SUZUKI CONNECT-appen skal se ud ved at vælge enten lys tilstand eller mørk tilstand.

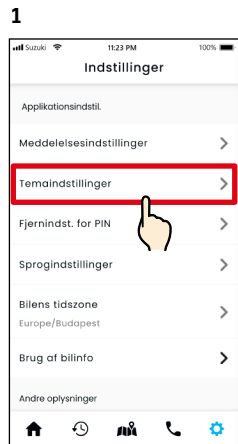


Tryk på [Temaindstillinger] på skærmen Indstillinger.

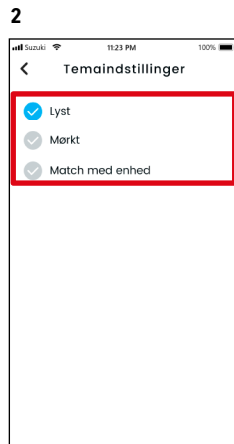


Skærmen Temaindstillinger vises.

• Du kan vælge "Lyst", "Mørkt" og "Match med enhed". "Match med enhed" vises ikke på visse Android OS-enheder.

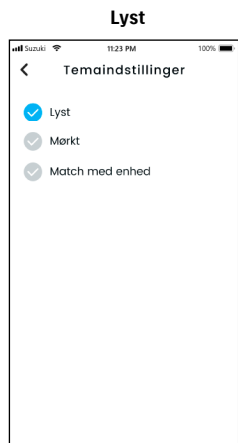


Lyst

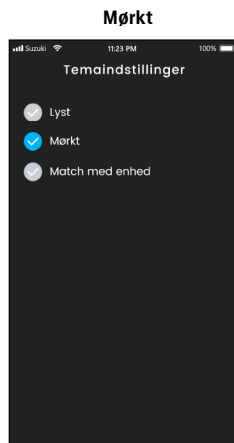

Mørkt

2-7-10. Indstillinger for fjernbetjent PIN

Du kan indstille / ændre fjernbetjent PIN. Fjernbetjent PIN anvendes til verificering af id ved fjernbetjening.

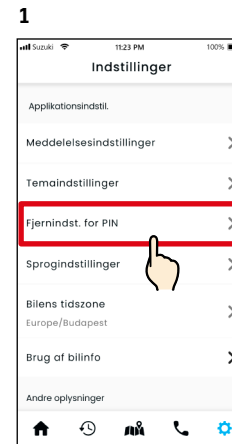


Tryk på [Fjernindst. for PIN] på skærmen Indstillinger.



Når skærmen for nulstilling af fjernbetjent PIN vises, skal du trykke på [Skift PIN].



Indtast den adgangskode, du indstillede for dit medlemskab.

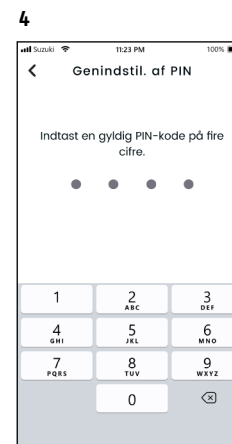

Indtast din nye fjernbetjent PIN.



Indtast igen for at bekræfte.



Nulstilling af fjernbetjent PIN er fuldført.


2-7-10. Indstillinger for fjernbetjent PIN



Du bliver nu automatisk dirigeret til skærmen til nulstilling af PIN-koden.

2-7-11. Sprogindstillinger

Du kan indstille det sprog, du vil anvende i SUZUKI CONNECT-appen.

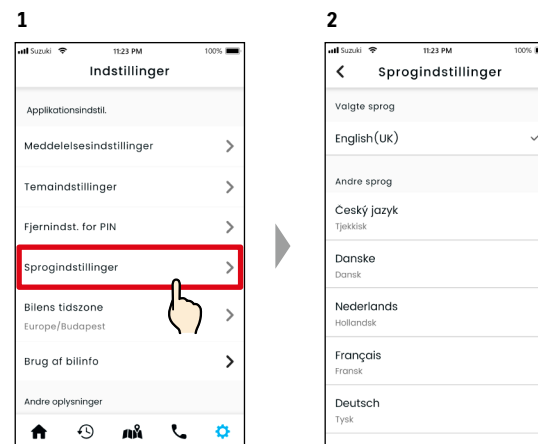

Tryk på [Sprogindstillinger] på skærmen Indstillinger.

Vælg og indstil det sprog, du vil anvende i SUZUKI CONNECT-appen.

Sprog der understøttes i SUZUKI CONNECT-appen

SUZUKI CONNECT-appen understøtter følgende sprog.

- Čeština | Tjekkisk
- Dansk | Dansk
- Deutsch | Tysk
- Ελληνικά | Græsk
- English | Engelsk
- Español | Spansk
- Français | Fransk
- Magyar | Ungarsk
- Italiano | Italiensk
- Nederlands | Hollandsk
- Norsk | Norsk
- Polskie | Polsk
- Português | Portugisisk
- Română | Rumænsk
- Slovenský | Slovakisk
- Svenska | Svensk

BEMÆRK: ● Webadresse for SUZUKI CONNECT's fortrolighedspolitik
 ⇨ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>

2-7-12. Tidszoneindstillinger

Om lokaltid (Tidszone og Sommertid)

<Om Tidszone>

SUZUKI CONNECT-appen kan anvendes i flere forskellige tidszoner. F.eks. hvis din adresse og tidszone har ændret sig, skal du ændre tidszoneindstillingen.

SUZUKI CONNECT-appen anvender tidszonen i det registrerede land / område til følgende funktioner.

- Kørselshistorik
- Meddelelser om motor tændt
- Alarmer for geindhegning / spærretid

<Om Sommertid>

Hvis det land / område, du har valgt, anvender sommertid, anvender SUZUKI CONNECT-appen også sommertid.

<Sådan ændres klokkeslæt, når tidszonen ændres>

Når tidszonen ændres, ændres klokkeslæt for kørselshistorik / geindhegning mv. også. Derfor vises de klokkeslæt, der blev indstillet for kørselshistorik / geindhegning mv. i SUZUKI CONNECT-appen, før tidszonen blev ændret, med et tidszonesymbol.

Eksempel på visning af kørselshistorik


15:30 CET	1:34 Tid	63,5 km	6,1 l/km	>
Nagy Zoltán				

BEMÆRK:

- Hvis tidszonen ændres, kommer meddelelser om geindhegning eller motor tændt muligvis ikke på det tilsigtede tidspunkt / i det tilsigtede tidsinterval. Klokkeslæt vises muligvis også forkert i kørselshistorikken.
- Som standard er tidszonen i SUZUKI CONNECT indstillet til det land, der angives i SUZUKI CONNECT-kontrakten.
- Kun primære brugere kan indstille tidszone.
- Sekundære brugere kan ikke indstille tidszone og skal bruge den tidszone, der er indstillet af den primære bruger. Derfor kan tidszonen afvige fra tidspunktet i køretøjets lokalisering.
- Hvis du anvender SUZUKI CONNECT til flere køretøjer, kan tidszonen indstilles for hvert enkelt køretøj.
- Hvis sommertid skifter til vintertid eller vintertid skifter til sommertid, mens der er indstillet geindhegnings- / spærretidsalarmer, modtages meddelelserne muligvis ikke på din smartphone, modtages to gange eller modtages med forsinkelse.


Tidszoneindstillinger

1

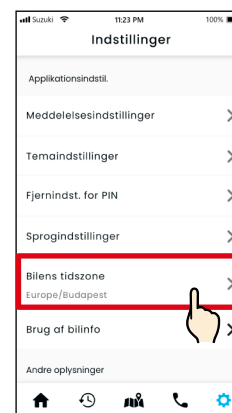


Tryk på [Bilens tidszone] på skærmen Indstillinger.

2

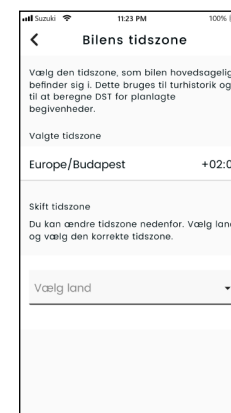

Skærmen for indstilling af tidszone i SUZUKI CONNECT-appen vises.


2

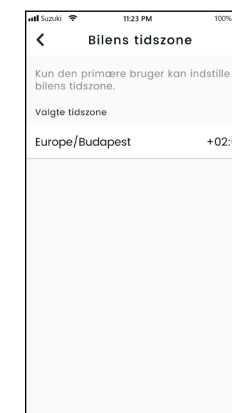

Den anvendte tidszone i SUZUKI CONNECT-appen vises.


Sådan ændrer du tidszone

1

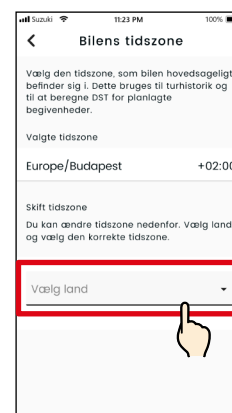


Tryk på [Vælg land] for at ændre den tidszone, der anvendes i SUZUKI CONNECT-appen.

2

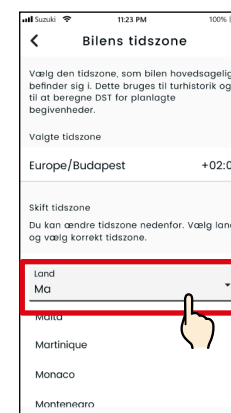

Vælg den tidszone, du vil anvende i SUZUKI CONNECT-appen. Tekstsøgning er også mulig.

3

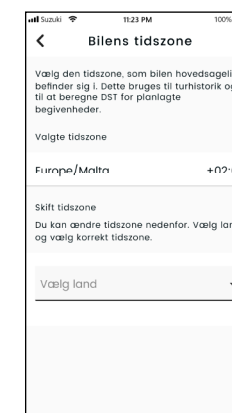

Når du har foretaget dit valg, ændres den tidszone, der anvendes i SUZUKI CONNECT-appen.

2-7-13. Information om brug af køretøj


Brug af information om køretøjets lokalisering

I SUZUKI CONNECT-appen kan den primære bruger vælge ikke at anvende information om køretøjets lokalisering. Hvis du ikke giver tilladelse til at anvende information om køretøjets lokalisering, deaktiveres følgende funktioner helt eller delvist.

- Parkeret bil-lokalisator / Del placering af parkeret køretøj
- Kørselshistorik
- Alarmer for geoindehugning / spærretid
- Søg forhandlere

Den primære brugers valg gælder for alle brugere, som deler køretøjet.

Ændring af tilladelser til brug af information om køretøjets lokalisering

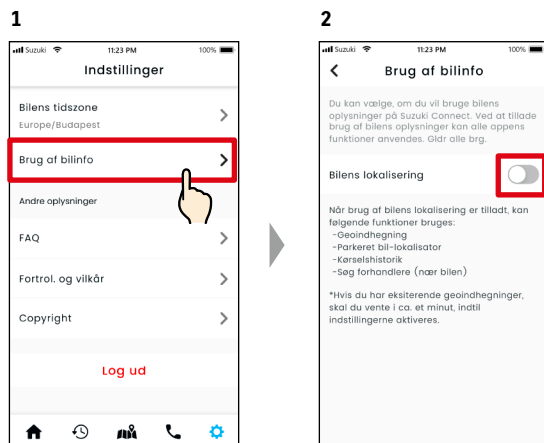


Tryk på [Brug af bilinfo] på skærmen Indstillinger.

Ændring af tilladelser til brug af information om køretøjets lokalisering.

- BEMÆRK:**
- Kun den primære bruger kan ændre indstillinger for information om køretøjets lokalisering.
 - Hvis du anvender SUZUKI CONNECT med flere køretøjer, kan du ændre indstillingerne.
 - Efter at indstillingerne er ændret, kan det tage nogle få minutter at aktivere dem. Funktionen er ændret. Indstillingen er fuldført.
 - Se køretøjets lokalisering / Del køretøjets lokalisering anvender information om køretøjets lokalisering til visning af den lokalisering, hvori køretøjet er parkeret på kortet.
 - Kørselshistorik anvender information om køretøjets lokalisering til at vise kørselsens start-/slutpunkt på kortet.
 - Geoindehugnings- / spærretidsalarmer anvender information om køretøjets lokalisering til at detektere, hvornår køretøjet ankommer til, forlader eller ikke befinder sig inden for et angivet område. Disse funktioner foretager vurderinger baseret på information om køretøjets lokalisering, men sporer ikke køretøjets position.
 - Søg forhandlere anvender information om køretøjets lokalisering til at søge efter SUZUKI-forhandlere i nærheden af køretøjet.
 - Webadresse for SUZUKI CONNECT's fortrolighedspolitik
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>

2-7-14. Ofte Stillede Spørgsmål

Du kan læse Ofte Stillede Spørgsmål om SUZUKI CONNECT-appen.

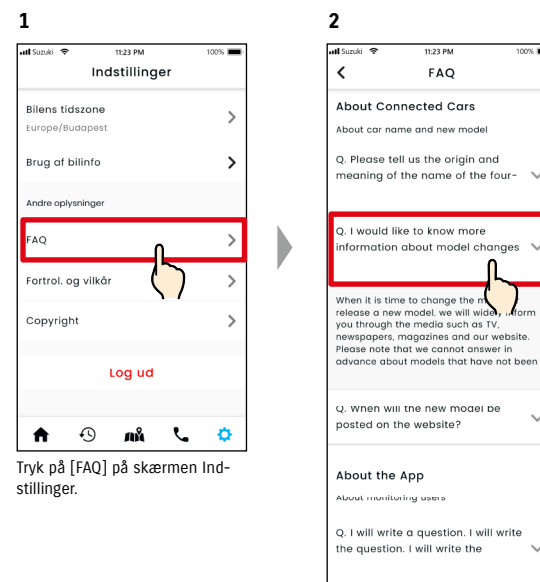


Tryk på [FAQ] på skærmen Indstillinger.

Der vises en liste over Ofte Stillede Spørgsmål. Vælg det spørgsmål, du ønsker at læse, og svaret vises.

2-7-15. Vilkår og betingelser / Fortrolighedspolitik

Du kan læse vilkår og betingelser og fortrolighedspolitik. Du skal acceptere disse, før du kan bruge SUZUKI CONNECT.

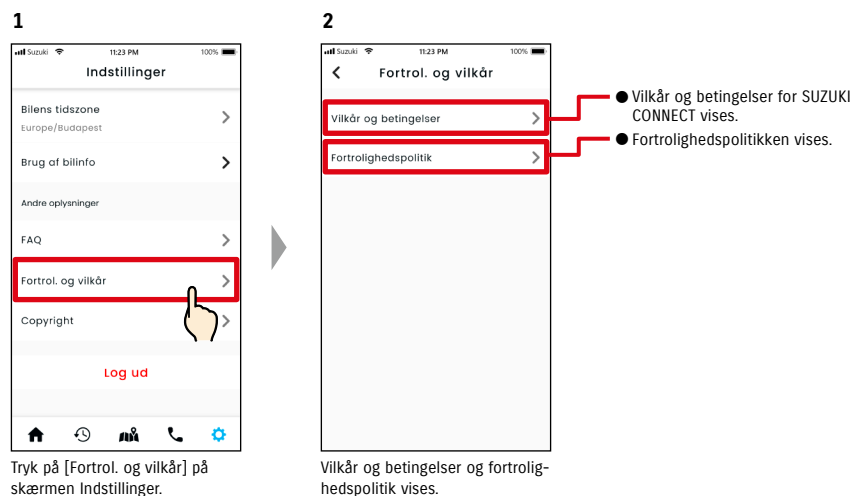

2-7-16. Copyright


Her kan du læse om copyright.



BEMÆRK: ● Kan afvige fra det faktiske indhold, der vises i appen.

2-7-17. Log ud

Log ud fra SUZUKI CONNECT-appen.

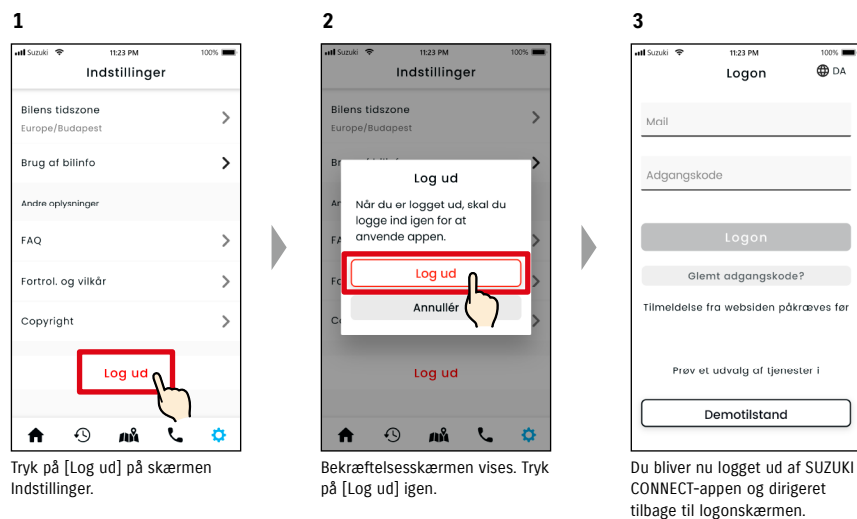


BEMÆRK: ● Du skal logge ind igen for at kunne bruge appen.

3

Kapitel 3 Sådan bruger du SUZUKI CONNECT-appen (andre)

3-1-1. Sådan skifter du køretøjer

Hvis du anvender SUZUKI CONNECT til to eller flere køretøjer, kan du skifte imellem de køretøjer, der vises på startskærmen.

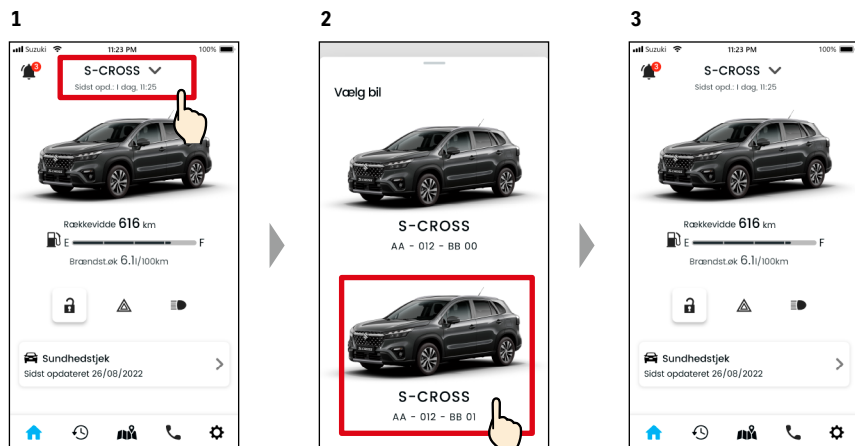

Tryk på det område på startskærmen, hvori modelnavnet vises.

Når det køretøj, du anvender, vises, skal du vælge det køretøj, du ønsker at vise på startskærmen. Hvis du har registreret nummerpladen, vises den.


Displayet på startskærmen skifter til det valgte køretøj.

BEMÆRK:

- Du kan ikke anvende SUZUKI CONNECT-appen til at tilføje et nyt køretøj (start med at anvende tjenesten eller registrere dig som sekundær bruger). Dette skal foretages på medlemssiden.
- Hvis du vil slette køretøjet, skal du se følgende:
Annullering af køretøj under kontrakt ⇒ 4-1-1. Annullering af kontrakt
Afvis at blive sekundær bruger ⇒ 2-7-3. Køretøjsinformation
- Hvis du har flere køretøjer, kan funktionerne nedenfor anvendes, uanset det køretøj du vælger.
 - Meddelelser: Meddelelser for alle køretøjer, der er registreret med samme bruger-id, sendes til din smartphone.
 - Meddelelsesliste: Du kan læse meddelelserne for alle køretøjer på skærmen Meddelelser. Du kan også filtrere visningen for individuelle køretøjer. ⇒ 3-1-2. Meddelelser
 - Indstillinger: Vælg et køretøj, når du vælger indstillinger. ⇒ 3-1-3. Indstillinger

3-1-2. Meddelelser

På skærmen Meddelelser kan du vælge, hvilket køretøjs meddelelser der skal vises.

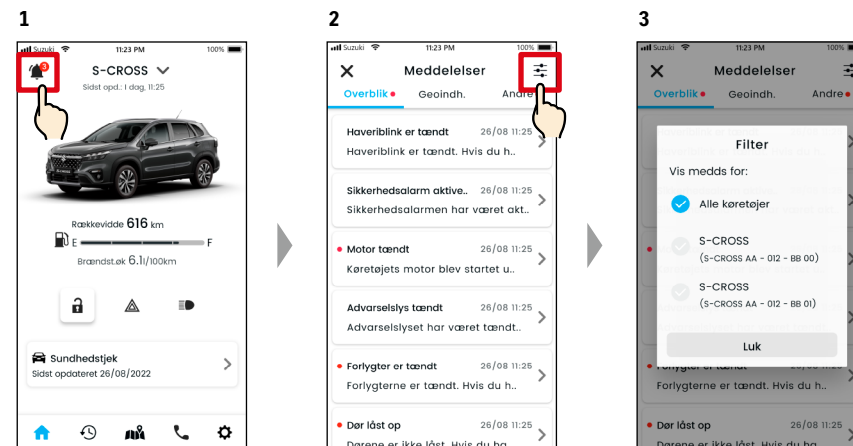


Tryk på [🔔] på startskærmen.

Når skærmen Meddelelser vises, skal du trykke på [⚙️].

Vælg det køretøj, hvis meddelelser du vil vise. Før du foretager indstilling, vises meddelelser for alle køretøjer.

4

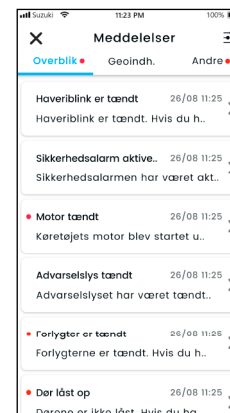


En liste over meddelelser for det valgte køretøj vises.
⇒ 2-2. Meddelelser

BEMÆRK:

- Hvis du har flere køretøjer, vises køretøjets navn og nummerplade på skærmen for meddelelsesoplysninger, så det er nemmere at se, hvilket køretøj meddelelsen vedrører.

3-1-3. Indstillinger


På skærmen Indstillinger kan du vælge og indstille punkter, der kan indstilles / aflæses for hvert enkelt køretøj.

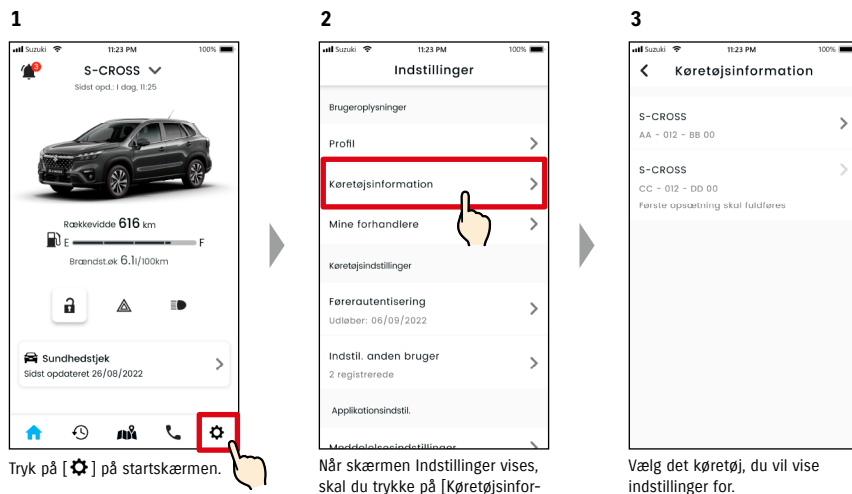

Tryk på [⚙️] på startskærmen.

Når skærmen Indstillinger vises, skal du trykke på [Køretøjsinformation].

Vælg det køretøj, du vil vise indstillinger for.

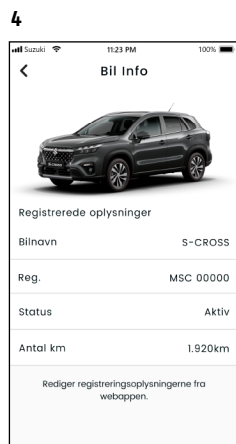

Indstillingerne for det valgte køretøj vises.
⇒ 2-7. Indstillinger

- BEMÆRK:**
- Hvis du anvender flere køretøjet, vises skærmen til valg af køretøj for følgende indstillinger.
 - Køretøjsinformation
 - Mine forhandlere
 - Førerautentisering
 - Indstillinger for sekundær bruger
 - Meddelelsesindstillinger
 - Bilens tidszone
 - Information om brug af køretøj
 - Fortrolighedspolitik
 - Vilkår og betingelser

3-2-1. Hvis du glemmer din adgangskode


Følg trinene nedenfor for at nulstille din adgangskode.



Tryk på [Glemmt adgangskode?]
på logonskærmen.




Indtast din mailadresse
i feltet Mail, og tryk på
[Næste].

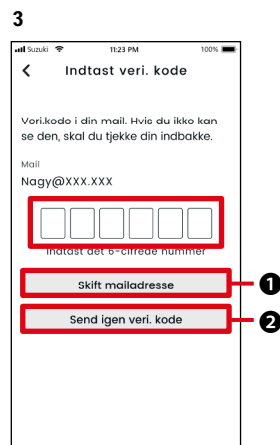


Indtast den verifikationskode, der
sendes til din mailadresse.

Hvis du ikke modtager mailen
med verifikationskoden.

- 1 Tryk for at genindtaste din mailadresse.
- 2 Tryk for at sende verifikationskoden igen.

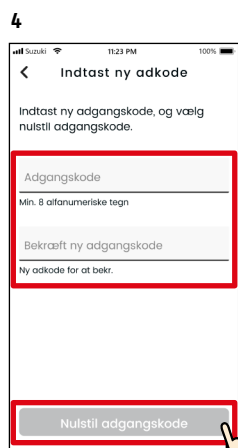

Indtast din nye adgangskode,
og tryk på [Nulstil adgangskode].
En fejl vises, hvis der anvendes
ugyldige tegn.

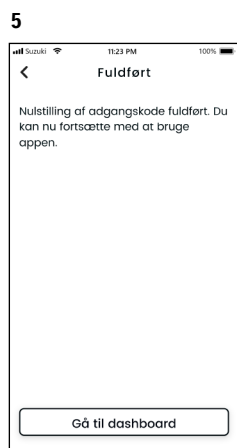

Nulstilling af adgangskode fuld-
ført.

BEMÆRK:

- Om regler for adgangskode
 - Adgangskoden kan ikke indstilles til at anvende samme ord som sidste adgangskode.
 - Adgangskoden kan indstilles med otte eller flere alfanumeriske tegn, hvor der anvendes mindst et tal og et bogstav. (Symbolerne ! " # \$ % & ' () * , - . / : ; < > ? @ [] ^ _ ` { } ~ kan også anvendes)
- Webadresse for SUZUKI CONNECT's fortrolighedspolitik
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>

3-3-1. Brugere af Android-enheder

“Meddelelsestilladelser”, “Tilladelser til brug af information om køretøjets lokalisering” og “Annuller strømbesparelsestilstand” kan ikke ændres under Indstillinger i SUZUKI CONNECT-appen. Disse skal ændres under din smartphones indstillinger.

Dette afsnit beskriver proceduren for Google Pixel 5 (Android version 11).

Tilladelse af meddelelser

Når du giver tilladelse til meddelelser, sendes push-meddelelser til din smartphone.

1. Tryk på [Indstillingsapp] > [Apps og meddelelser] > [Appinfo] på din smartphone.
2. Rul ned, og tryk på [SUZUKI CONNECT].
3. Slå [Alle SUZUKI CONNECT-meddelelser] til.

Sådan giver du tilladelse til brug af information om køretøjets lokalisering

Hvis du giver tilladelse til brug af information om køretøjets lokalisering, vil du kunne vise information om køretøjets lokalisering og beregne afstand vha. Se køretøjets sidste parkerede lokalisering og indstillinger af geoindhegningsalarmer.

1. Tryk på [Indstillingsapp] > [Lokalisering] på din smartphone.
2. Sørg for, at [Anvend placering] er slået til.
3. Tryk på [Appadgang til lokalisering] > [SUZUKI CONNECT].
4. Tryk på [Tillad kun, mens appen er i brug].

Sådan annullerer du strømbesparelsestilstand

Selvom du følger “Tilladelse af meddelelser” eller “Tilladelse af brug af information om lokalisering”, modtager du muligvis ikke meddelelsen eller du er muligvis ikke i stand til at anvende information om lokalisering. Hvis dette er tilfældet, er strømbesparelsestilstand muligvis slået til. Slå strømbesparelsestilstand fra.

1. Tryk på [Indstillingsapp] > [Batteri] på din smartphone.
2. Tryk på [Batteribesparelse].
3. Tryk på [Slå fra nu].

BEMÆRK:

- Indstillingerne afviger muligvis afhængig af smartphonemodell. Se vejledningen for den smartphone, du bruger, for at få yderligere oplysninger.
- Webadresse for SUZUKI CONNECT's fortrolighedspolitik
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>

3-3-2. Brugere af iOS-enheder

“Meddelelsestilladelser”, “Tilladelser til brug af køretøjets lokalisering” og “Biometrisk autentisering” (Ansigtssid / Berøringsid) kan ikke ændres under Indstillinger i SUZUKI CONNECT-appen. Disse skal ændres under din smartphones indstillinger.

Dette afsnit beskriver procedures for iOS-version 15.1.1.

Tilladelse af meddelelser

Når du giver tilladelse til meddelelser, sendes push-meddelelser til din smartphone.

1. Tryk på [Indstillinger] > [Meddelelser] på din smartphone.
2. Rul ned, og tryk på [SUZUKI CONNECT].
3. Slå [Tillad meddelelser] til.

Sådan giver du tilladelse til brug af information om køretøjets lokalisering

Hvis du giver tilladelse til brug af information om køretøjets lokalisering, vil du kunne vise information om køretøjets lokalisering og beregne afstand vha. Se køretøjets sidste parkerede lokalisering og indstillinger af geoindhegningsalarmer.

1. Tryk på [Indstillingsapp] > [Beskyttelse af personlige oplysninger] > [Lokaliseringstjenester] på din smartphone.
2. Sørg for, at [Placerings-tjenester] er slået til.
3. Rul ned, og tryk på [SUZUKI CONNECT].
4. Tryk på [Mens appen er i brug].

Tilladelse til at anvende biometrisk autentisering (Ansigtssid / Berøringsid)

Tilladelse til at anvende biometrisk autentisering gør fjernbetjening nemmere.

1. Tryk på [Indstillingsapp] > [Ansigtssid og adgangskode] eller [Berøringsid og adgangskode] på din smartphone. Hvis der vises en skærm til indtastning af adgangskode, skal du indtaste adgangskoden.
2. Tryk på [Andre apps].
3. Start [SUZUKI CONNECT].

BEMÆRK:

- Du skal have din adgangskode slået til for at kunne anvende biometrisk autentisering (Ansigtssid / Berøringsid). Din adgangskode er de alfanumeriske tegn, som du indtaster for at optimere sikkerheden, når du låser din iOS-enhed op. Følg trinene nedenfor for at slå adgangskoden til.
 1. Tryk på [Indstillingsapp] > [Ansigtssid og adgangskode] eller [Berøringsid og adgangskode] på din smartphone.
 2. Rul ned og tryk på [Slå adgangskode til].
 3. Indtast en ny adgangskode.
- Webadresse for SUZUKI CONNECT's fortrolighedspolitik
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>

4

Kapitel 4 Annuller kontrakt / Slet konto

4-1-1. Annullering af kontrakt

Du skal sørge for at annullere SUZUKI CONNECT-kontrakten i følgende situationer.

- Hvis du vil holde op med at anvende SUZUKI CONNECT.
- Hvis du sælger / overfører dit køretøj.


Selvom du annullerer din SUZUKI CONNECT-kontrakt, slettes dine persondata ikke. Du kan kun slette dine persondata, når du sletter din konto.

Annullering af SUZUKI CONNECT-kontrakt

SUZUKI CONNECT-kontrakten kan annulleres på SUZUKI CONNECT's medlemside (<https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/userlogin>).



Medlemside

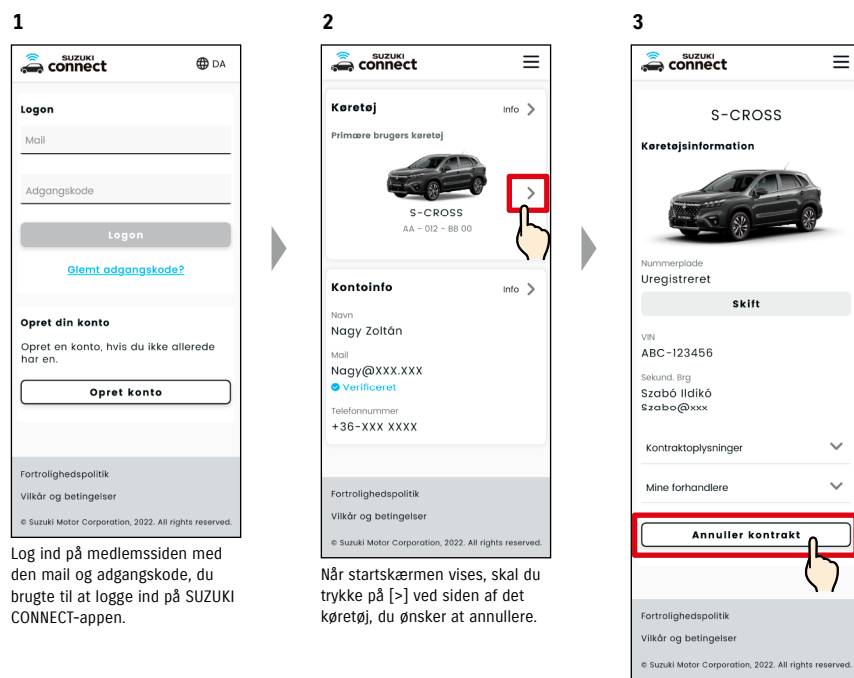

Log ind på medlemsiden med den mail og adgangskode, du brugte til at logge ind på SUZUKI CONNECT-appen.

Når startskærmen vises, skal du trykke på [>] ved siden af det køretøj, du ønsker at annullere.

Rul ned, og tryk på [Annuller kontrakt] for at starte kontrakt-annulleringen.

⚠ FORSIGTIG

- Hvis du annullerer SUZUKI CONNECT, vil alle tilknyttede tjenester ophøre, så snart annulleringen accepteres. Du kan logge ind på medlemsiden med dit bruger-id (mailadresse) og din adgangskode, hvis din konto ikke er suspenderet.
- Hvis tilstanden IG-ON/EG-ON ikke har været slået til i mere end ni dage, skal du indstille tilstanden IG-ON/EG-ON og derefter trykke på [Annuller kontrakt].


BEMÆRK:

- Du kan annullere SUZUKI CONNECT-kontrakten når som helst.
- Klik her for at få oplysninger om medlemskab.
⇒ 1-2-3. Primær bruger og sekundær bruger
- Selv efter at du har annulleret din SUZUKI CONNECT-kontrakt, kan du anvende tjenesten igen ved at oprette en anden kontrakt. Kontakt en SUZUKI-forhandler for at oprette en kontrakt.

4-2-1. Sådan sletter du din konto

Sletning af konto (i SUZUKI CONNECT-appen)

Kontrakten med SUZUKI CONNECT kan slettes i appen. (Kun iOS)

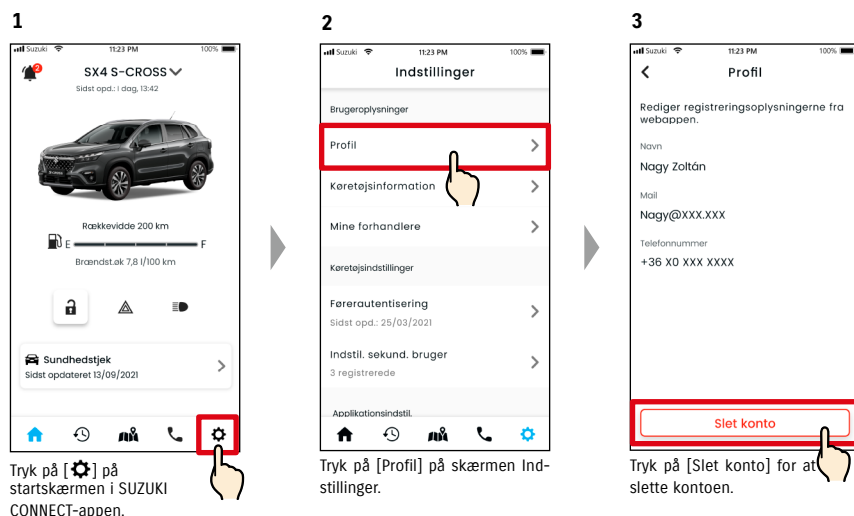


BEMÆRK:

- Hvis du sletter din konto i SUZUKI CONNECT-appen, annulleres din kontrakt også.
- Det tager muligvis nogen tid, før sletning af kontoen er fuldført. Når først din konto er slettet, vil du ikke længere kunne logge ind på SUZUKI CONNECT-appen.
- De kundeoplysninger, der registreres af SUZUKI CONNECT, omfatter kundens personlige oplysninger som f.eks. navn og mailadresse. Hvis du holder op med at anvende disse, kaldes det sletning af din konto. Klik her for at vise en beskrivelse af kontoen. ⇨ 1-2-3. Primær bruger og sekundær bruger
- Når først kontoen er slettet, kan de registrerede oplysninger ikke gendannes.
- Du kan ikke slette din konto under følgende omstændigheder.
 - Hvis der findes en sekundær bruger, som er blevet inviteret.

Sletning af konto (på SUZUKI CONNECT's medlemside)

SUZUKI CONNECT-kontrakten kan slettes på medlemsiden (<https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/userlogin>).

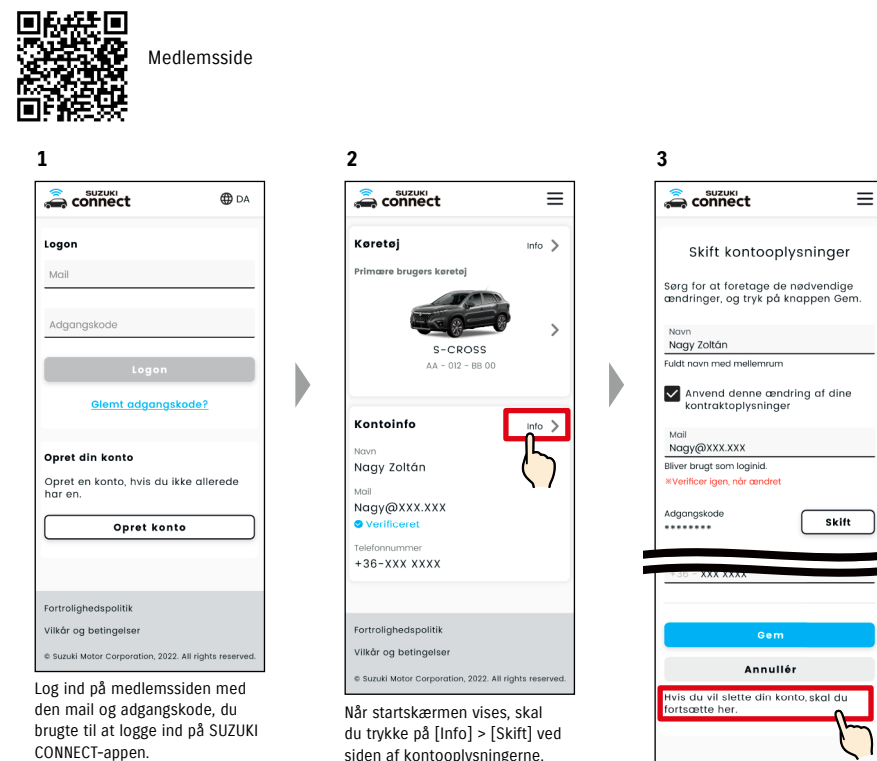

BEMÆRK:

- Hvis du sletter din konto, vil du ikke kunne logge ind på SUZUKI CONNECT's medlemside, og du vil ikke kunne tilføje køretøjer eller vise tidligere kontrakter.
- Hvis du sletter din konto, vil du ikke kunne registrere et nyt køretøj eller en ny kontrakt som sekundær bruger med din aktuelle konto (du bliver nødt til at oprette en ny konto).
- Hvis du annullerer SUZUKI CONNECT uden at slette din konto, kan du vise tidligere køretøjer, der var omfattet af kontrakten samt tidligere brugsoplysninger på medlemsiden.
- Du kan ikke slette din konto under følgende omstændigheder.
 - Hvis SUZUKI CONNECT-kontrakten ikke er annulleret.

5

Kapitel 5 Licensoplysninger

5-1-1. Licensoplysninger

Den kommunikationsenhed, der er installeret i køretøjet, gør brug af gratis / open source-software. Licensoplysninger om gratis / open source-software og / eller kildekode kan fås ved at besøge følgende webadresse.

<https://www.denso-ten.com/support/source/oem/sg1/>

5-1-2. Varemærker

- Apple, App Store og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande.
- App Store er et servicevaremærke tilhørende Apple Inc.
- iOS er OS-navnet tilhørende Apple Inc. IOS er et registreret varemærke eller varemærke tilhørende Cisco Systems, Inc. i USA og andre lande og anvendes under licens.
- Google, Google Play, Google Play-logoet og Android er varemærker tilhørende Google LLC.
- Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. i USA.
- QR Code® er et registreret varemærke tilhørende DENSO WAVE Incorporated.
- Firmanavne, produktnavne og systemnavne, der nævnes i denne vejledning, er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende deres respektive virksomheder.

6

Kapitel 6 Indholdsfortegnelse

Søgeord	Kapitel	Side
Konto		
Hvis du vil oprette en konto	1-2-2. Kontraktforløbet	13, 14
Hvis du vil slette en konto	4-2-1. Sådan sletter du din konto	112, 113
Logon		
Hvis du vil logge ind	1-5-1. Beskrivelse af logonskærm	28
Hvis du glemmer din adgangskode (opret ny adgangskode)	3-2-1. Hvis du glemmer din adgangskode	104
Køretøjsstatus		
Hvis du vil se rækkevidde, resterende brændstof eller gennemsnitligt brændstofforbrug	2-1-1. Beskrivelse af startskærm	32, 33
Hvis du vil se køretøjsstatus (døre låst op, advarselsblink, forlygter)	2-2-3. Statusmeddelelser	41
Hvis du vil se status for advarselslamperne	2-3-1. Sundhedstjek	48-52
Hvis du vil skifte køretøj	3-1-1. Sådan skifter du køretøjer	100
Meddelelser		
Hvad er statusmeddelelser (døre låst op, advarselsblink er tændt, forlygter er tændt)?	2-2-3. Statusmeddelelser	40
Hvis du modtager en statusmeddelelse, og du vil låse dørene eller annullere fjernlåsnings af dørene	2-2-3. Statusmeddelelser	42, 43
Hvad er meddelelser om advarselslys?	2-2-2. Meddelelser om advarselslys	38, 39
Hvad er meddelelser om fuldført fjernbetjening?	2-2-4. Meddelelser om fuldført fjernbetjening	44
Hvad er meddelelser om sikkerhedsalarmer?	2-2-5. Sikkerhedsadvarsler	44
Hvad er meddelelser om motor tændt (motorstart)?	2-2-5. Sikkerhedsadvarsler	45
Hvad er meddelelser om tilbagekaldelse?	2-2-6. Meddelelser om tilbagekaldelse / servicekampagner	46
Hvad er meddelelser om periodisk vedligeholdelse?	2-2-7. Vedligeholdelsesmeddelelser	47

Søgeord	Kapitel	Side
Kørselshistorik		
Hvis du vil se kørselshistorik eller turoplysninger	2-5-1. Kørselshistorik	56
Hvis du vil eksportere kørselshistorikken som CSV-fil	2-5-1. Kørselshistorik	56
Lokalisering af parkeret bil		
Hvis du vil lokalisere den parkerede bil	2-6-1. Parkeret bil-lokalisator	58
Hvis du vil dele lokalisering af parkeret køretøj	2-6-2. Del placering af parkeret køretøj	59
Support		
Hvis du vil kontakte din serviceforhandler	2-4-1. Support	54
Hvis du vil søge blandt forhandlere i nærheden	2-7-4. Mine forhandlere	66
Hvis du vil kontakte vejassistance	2-4-1. Support	55

Søgeord	Kapitel	Side
Indstillinger		
Hvis du vil se din brugerprofil	2-7-2. Profil	62
Hvis du vil se køretøjsinformation (modelnavn, nummerplade, samlet kilometertal)	2-7-3. Køretøjsinformation	63
Hvis du vil se, søge blandt eller indstille Mine forhandlere	2-7-4. Mine forhandlere	64-67
Hvis du vil foretage førerautentisering	2-7-5. Førerautentisering	68, 69
Hvis du vil invitere, ændre privilegier for eller slette en sekundær bruger eller se, hvem der er inviteret	2-7-6. Indstillinger for sekundær bruger	70-72
Hvis du vil slå meddelelser til / fra	2-7-7. Meddelelsesindstillinger	73-75
Hvis du vil indstille, se, redigere eller slette alarmer for geoindehugning / spærretid	2-7-8. Alarmer for geoindehugning / spærretid	76-85
Hvis du vil skifte temaindstillinger	2-7-9. Temaindstillinger	86
Hvis du vil indstille eller ændre din fjernbetjent PIN	2-7-10. Indstillinger for fjernbetjent PIN	87, 88
Hvis du vil ændre det sprog, der anvendes i SUZUKI CONNECT-appen	2-7-11. Sprogindstillinger	89
Hvis du vil se eller ændre den tidszone, der anvendes i SUZUKI CONNECT-appen	2-7-12. Tidszoneindstillinger	90, 91
Hvis du vil slå information om brug af køretøj til / fra	2-7-13. Information om brug af køretøj	92
Hvis du vil se Ofte Stillede Spørgsmål	2-7-14. Ofte Stillede Spørgsmål	93
Hvis du vil se Vilkår og betingelser samt Fortrolighedspolitik	2-7-15. Vilkår og betingelser / Fortrolighedspolitik	94
Hvis du vil vide mere om copyright	2-7-16. Copyright	95
Hvis du vil logge ud	2-7-17. Log ud	96

7

Kapitel 7 Særlige noter

7-1-1. Særlige noter om tilsluttede tjenester

Fjernbetjent dør lås	<p>▲ ADVARSEL</p> <p>Må ikke anvendes, hvis der er mennesker eller dyr i køretøjet. Der er risiko for, at de bliver låst inde i køretøjet og ikke kan komme ud af køretøjet.</p> <p>Hvis du låser døren vha. denne funktion, indstilles sikkerhedsalarmen ikke automatisk. Denne funktion fungerer normalt ikke under følgende forhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvis køretøjets kabinettemperatur er meget høj. - Hvis SUZUKI CONNECT-kompatible datakommunikationsmodul i køretøjet ikke kan kommunikere. - Hvis batterispændingen er lav. - Hvis en dør eller bagdøren står åben. - Hvis fjernbetjeningsnøglen registreres i køretøjet. - Hvis køretøjet kører eller er i tilstanden IG-ON / EG-ON. - Hvis tilstanden IG-ON/EG-ON har ikke været tændt i mere end ni dage.
Annullering af fjernbetjent dør lås	<p>Denne funktion fungerer normalt ikke under følgende forhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvis køretøjets kabinettemperatur er meget høj. - Hvis SUZUKI CONNECT-kompatible datakommunikationsmodul i køretøjet ikke kan kommunikere. - Hvis batterispændingen er lav. - Hvis en dør eller bagdøren står åben. - Hvis fjernbetjeningsnøglen registreres i køretøjet. - Hvis køretøjet kører eller er i tilstanden IG-ON / EG-ON. - Hvis tilstanden IG-ON/EG-ON har ikke været tændt i mere end ni dage.
Se lokalisering af parkeret køretøj	<p>Når kunden anvender SUZUKI CONNECT, registrerer SUZUKI CONNECT-serveren køretøjets placeringsoplysninger.</p> <p>Denne funktion fungerer normalt ikke under følgende forhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvis køretøjets kabinettemperatur er meget høj. - Hvis SUZUKI CONNECT-kompatible datakommunikationsmodul i køretøjet ikke kan kommunikere. - Hvis batterispændingen er lav.
Kørselshistorik	<p>Når kunden anvender SUZUKI CONNECT, registrerer SUZUKI CONNECT-serveren køretøjets placeringsoplysninger.</p> <p>Denne funktion fungerer normalt ikke under følgende forhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvis køretøjets kabinettemperatur er meget høj. - Hvis SUZUKI CONNECT-kompatible datakommunikationsmodul i køretøjet ikke kan kommunikere. - Hvis batterispændingen er lav.
Søg forhandlere	<p>Når kunden anvender SUZUKI CONNECT, registrerer SUZUKI CONNECT-serveren køretøjets placeringsoplysninger.</p> <p>Denne funktion fungerer normalt ikke under følgende forhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvis køretøjets kabinettemperatur er meget høj. - Hvis SUZUKI CONNECT-kompatible datakommunikationsmodul i køretøjet ikke kan kommunikere. - Hvis batterispændingen er lav.

Geoindhegning	<p>Når kunden anvender SUZUKI CONNECT, registrerer SUZUKI CONNECT-serveren køretøjets placeringsoplysninger.</p> <p>Denne funktion består kun i en meddelelse og giver dig ikke oplysninger om køretøjets lokalisering. Hvis du har brug for at lokalisere køretøjet, skal du kontrollere køretøjets lokalisering i Parkeret bil-lokalisator.</p> <p>Denne funktion fungerer normalt ikke under følgende forhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvis køretøjets kabinettemperatur er meget høj. - Hvis SUZUKI CONNECT-kompatible datakommunikationsmodul i køretøjet ikke kan kommunikere. - Hvis batterispændingen er lav.
Meddelelser om motor tændt Meddelelser om sikkerhedsalarm	<p>Denne funktion fungerer normalt ikke under følgende forhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvis køretøjets kabinettemperatur er meget høj. - Hvis SUZUKI CONNECT-kompatible datakommunikationsmodul i køretøjet ikke kan kommunikere. - Hvis batterispændingen er lav.

